

745-35-10

Zusatzanleitung

Lange Transportklammer montieren

WICHTIG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2017



1	Allgemeine Informationen	3
2	Lange Transportklammer montieren	4
3	Software-Einstellungen anpassen	6
4	Weitere Einstellungen	8
4.1	Anlegepunkte wählen	8
4.2	Faltstempel wechseln	8





1 Allgemeine Informationen

Die Klasse 745-35-10 kann mit einer langen Transportklammer nachgerüstet werden.

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0745 417754 korrekt ist.

Materialnummer	Menge	Bezeichnung
0745 417824	1	Klammersatz rechts, bestehend aus:
0745 417834	1	Klammersatz links, bestehend aus:
0791 745790 EN	1	Zusatzanleitung




2 Lange Transportklammer montieren



So montieren Sie die lange Transportklammer:

- 1. Alte Transportklammer demontieren:
 - Leitungen von den Drosseln abziehen.
 - Transportklammer abschrauben


Abb. 1: Lange Transportklammer montieren (1)

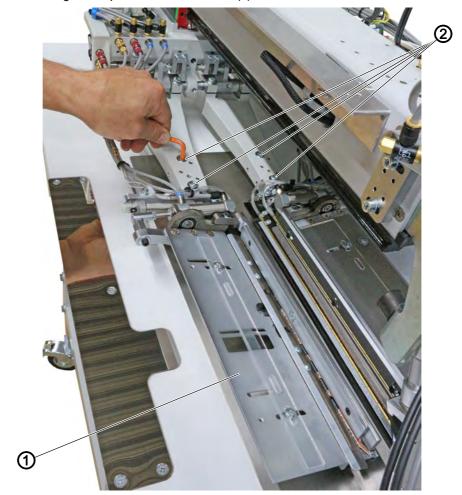

- (1) Lange Transportklammer
- (2) Schrauben
- 2. Die lange Transportklammer (1) einsetzen und die Schrauben (2) leicht anziehen.
- 3. Die Leitungen an beiden Seiten an die passenden Drosseln anschließen.



Abb. 2: Lange Transportklammer montieren (3)

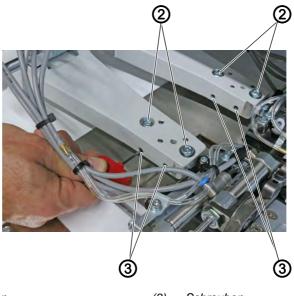

(2) - Schrauben

- (3) Schrauben
- 4. Die lange Transportklammer mit den Schrauben (3) parallel zum Faltstempel einstellen.
- 5. Schrauben (2) festschrauben.



3 Software-Einstellungen anpassen



Information

Die lange Transportklammer benötigt eine Software-Version A02.XX.

Falls die Maschine eine Software-Version A01.XX hat, muss zuerst ein Software-Update durchgeführt werden (Betriebsanleitung).

Wenn die lange Transportklammer montiert wurde, muss in der Software eine größere Nahtlänge eingestellt werden.

Die größere Nahtlänge muss sowohl im Servicemenü als auch in den Programmparametern eingestellt werden.


Einstellung im Servicemenü vornehmen



So stellen Sie die Nahtlänge im Servicemenü ein:

1. Im Servicemenü den Unterpunkt Maschinenkonfiguration wählen.


Abb. 3: Einstellung im Servicemenü vornehmen (1)

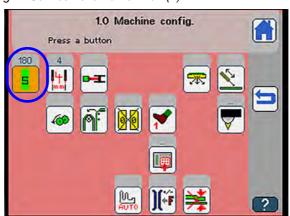

2. Im Unterpunkt Maschinenunterklasse den Nahtabstand **220 mm** wählen:



Abb. 4: Einstellung im Servicemenü vornehmen (2)

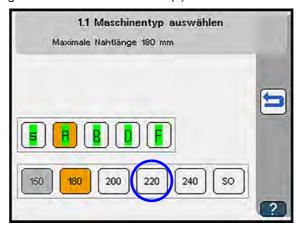


Einstellung in den Programmparametern vornehmen



So stellen Sie die Nahtlänge in den Programmparametern ein:

1. In den Programmparametern PP den Punkt Nahtprogramm erstellen wählen.

Abb. 5: Einstellung in den Programmparametern vornehmen

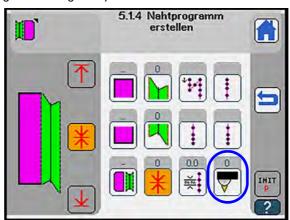

- 2. Im Unterpunkt *Pattenerkennung* die maximale Pattenlänge auf **220 mm** einstellen.
- 3. Anlegepunkte der bereits vorhandenen Nahtprogramme anpassen oder korrigieren.



4 Weitere Einstellungen

4.1 Anlegepunkte wählen

Nach der Montage der langen Transportklammer müssen die Anlegepunkte neu gewählt werden.

Siehe hierzu die Kapitel Lasermodule ausrichten (Serviceanleitung) und Anlegepunkte wählen (Serviceanleitung, Betriebsanleitung).

4.2 Faltstempel wechseln

Bei der Klasse 745-35-10 A muss der Faltstempel auf einen Faltstempel mit der Länge 220 mm gewechselt werden.

Siehe hierzu das Kapitel Faltstempel (Serviceanleitung).



DÜRKOPP ADLER AG Potsdamer Str. 190 33719 Bielefeld Germany

Phone: +49 (0) 521 925 00

E-Mail: service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com