

Parte 2ª: Instrucciones de montaje CI. 805

1. Retirar los seguros para el transporte	3
2. Nivelar la máquina	3
3. Montar todos los componentes	3
4. Conexión eléctrica y neumática de la máquina	3
5. Recuperar el menú "Automático"	3
6. Eventualmente seleccionar otro idioma para la pantalla	4
7. Comprobar el funcionamiento de toda la máquina de coser	4




Parte 2ª: Instrucciones de montaje

1. Retirar los seguros para el transporte

Retirar los seguros para el transporte de los dos carros transfer, del cabezal de coser y del dispositivo de doblado.

2. Nivelar la máquina

Colocar un nivel de burbuja sobre el bastidor y mediante los 4 pies de regulación 1 nivelar convenientemente la máquina. Aquí hay que tener en cuenta que el peso esté repartido casi por un igual sobre los 4 pies.

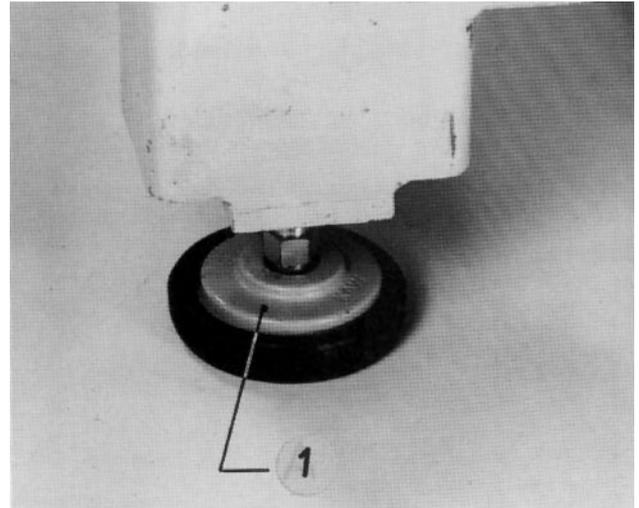

3. Montar todos los componentes

- Al montar el apilador hay que ajustar su posición lateral. Ver capítulo 7.3 de las Instrucciones de Servicio.
- Si la instalación contiene también un dispositivo de fresado, hay que montar también el dispositivo de aspiración 6. Para ello hay que enchufar su clavija a la base de enchufe situada debajo de la superficie de apoyo de las piezas a coser. El tubo flexible 4 hay que enchufarlo a la tubuladura 3 de la máquina.




4. Conexión eléctrica y neumática de la máquina

- Empalmar el tubo flexible de la máquina a la red de aire comprimido (7-10 bar).
- Conectar el enchufe de la máquina a la red. Tener en cuenta que la puesta en marcha sólo está permitida con el valor de conexión indicado en la placa de características.

5. Recuperar el menú "Automático"

- Conectar la máquina y situar los carros a cero; ver capítulo 3.1 de las Instrucciones de Manejo.
- Leer la codificación y recuperar el menú "Automático"; ver capítulo 3.2 de las Instrucciones de Manejo.

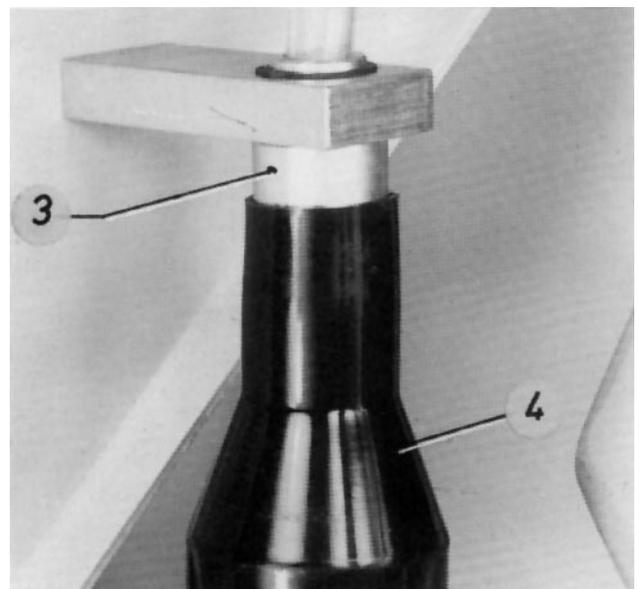



6. Si hay que seleccionar otro idioma para la pantalla:

- Recuperar el menú "Servicio" con la tecla de menús.
- Recuperar el menú "Preparador Servicio", ver 9.1 en las Instrucciones de Servicio.
- Con la tecla 9 seleccionar el menú "Idioma".
- Seleccionar el idioma deseado con la tecla correspondiente.
- Con la tecla de menús recuperar de nuevo el menú "Preparador Servicio".

7. Comprobar el funcionamiento de toda la máquina de coser

- Con la tecla de menús recuperar el menú "Automático".
Con la tecla → seleccionar una velocidad de un 30% aproximadamente.
- Introducir "Control de doblado".
- Colocar los recortes y activar el proceso de doblado (ver capítulo 3.4 de las Instrucciones de Montaje).
- Con la tecla "I" proseguir el ciclo automático.
- Controlar el bolsillo cosido.