

867 PREMIUM – Fakta a USP


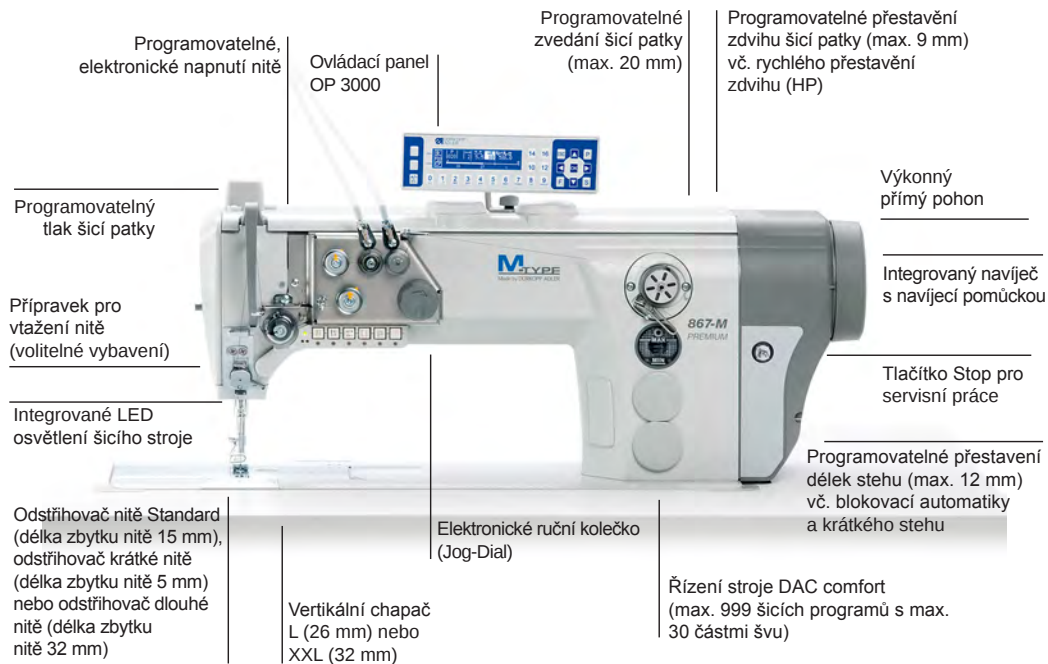


Schéma navlékání

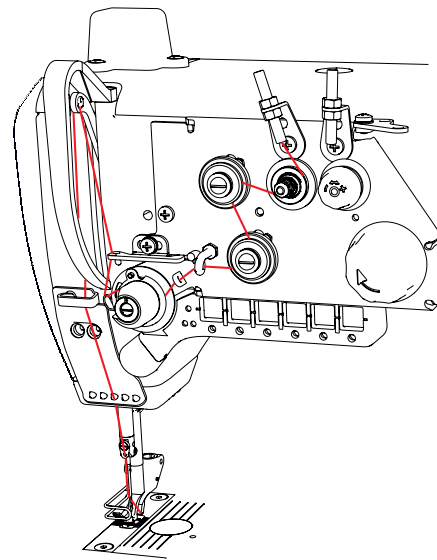

**DÜRKOPP
ADLER**


M-TYPE PREMIUM

Základní
informace




Obsazení tlačítka s oblíbenou funkcí

1. Stiskněte tlačítko 



- (1) Režim navlékání nitě
- (2) Poloha šicí patky
- (3) Poloha jehly (nahore/dole)
- (4) Vytvoření nového programu švů
- (5) Navíječ
- (6) Vynulování počítadla cívek
- (7) Další funkce

2. Současne stiskněte požadovanou funkci a tlačítko s oblíbenou funkcí.
→ Tlačítko s oblíbenou funkcí je obsazené, funkce se objeví na hlavní obrazovce.

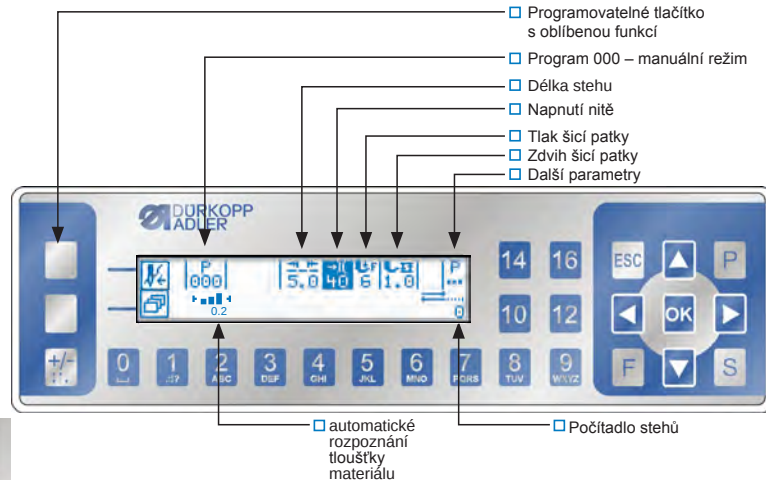

Režim programování

1. Zvolte režim programování



2. Stiskněte tlačítko 



3. Stiskněte tlačítko 



Změňte číslo programu pomocí numerických kláves

4. Stiskněte tlačítko **OK**



RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ (režim editace)

1. Pomocí tlačítka  vyberte část švu .
2. Stiskněte tlačítko , abyste mohli přidat část švu.



3. Zadejte parametry pro zvolenou část švu.
4. Stiskněte tlačítko , abyste mohli aktivovat následující část švu.
Stiskněte tlačítko , abyste mohli přidat část švu.
5. Zadejte hodnoty pro zvolenou část švu.
→ Totéž proveďte pro všechny požadované části švu.
6. Stiskněte **ESC** → Program je uložený.

UČENÍ

1. Stiskněte tlačítko .
2. Nastavte parametr.
3.  Zvolte a šijte pro první část švu.
4. Stiskněte tlačítko , abyste aktivovali následující část švu, případně nově nastavili parametry, a šijte následující část švu.
→ Totéž proveďte pro všechny požadované části švu.
5. Sešlápněte pedál zpět → Program je uložený, displej se přepne do režimu editace.



- Jemné nastavení je možné
→ Stiskněte **ESC** → Program je uložený.

Vymazání programu

1. Vyberte program, který má být vymazán.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko .
4. Stiskněte tlačítko .
- Program je vymazán.
5. Stiskněte **ESC**.
→ Volba programu je aktivní.

