



867 PREMIUM – Fakten und USP's

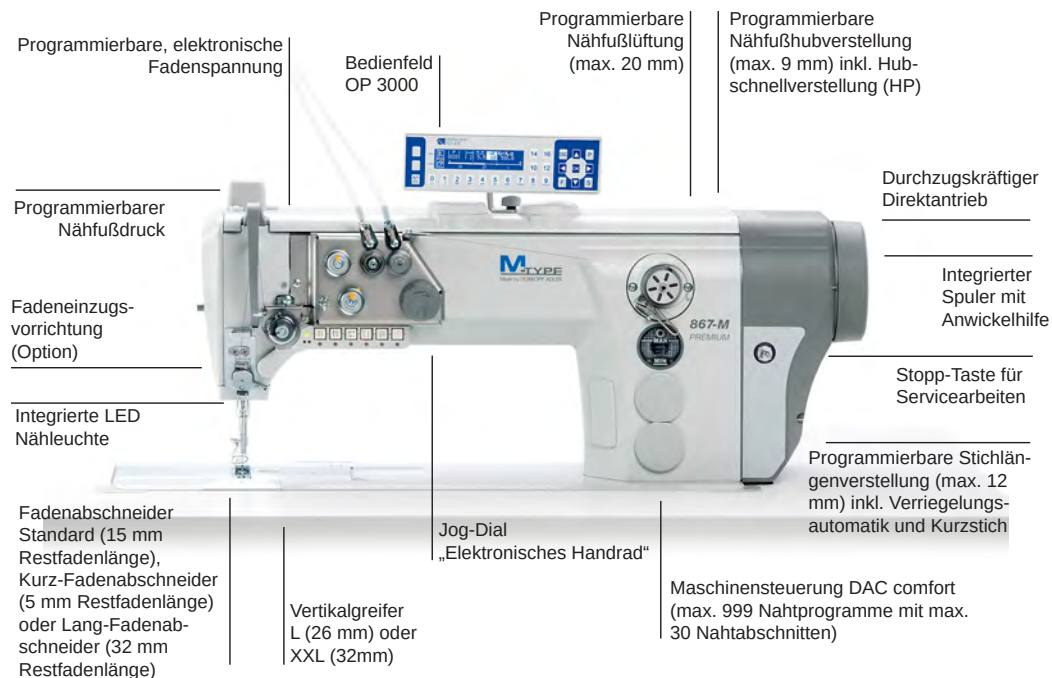

Einfädelschema

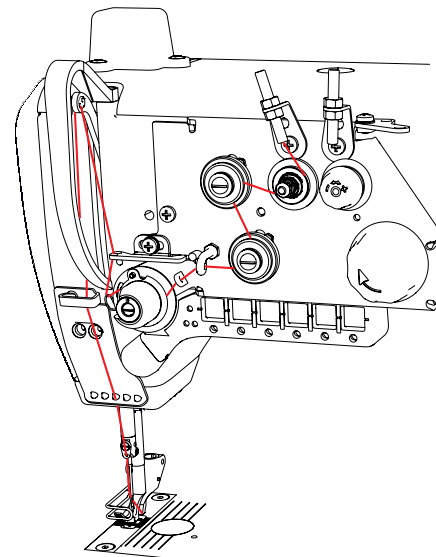


M-TYPE PREMIUM

Basis- informationen




Favoritentaste belegen

1. Taste drücken



- (1) Einfädelmodus
- (2) Nähfuß-Position
- (3) Nadelposition (oben/unten)
- (4) Neues Nahtprogramm erstellen
- (5) Spuler
- (6) Spulenzähler zurücksetzen
- (7) Weitere Funktionen

2. Gewünschte Funktion und Favoritentaste gleichzeitig drücken.
→ Favoritentaste ist belegt, Funktion erscheint auf dem Hauptbildschirm.

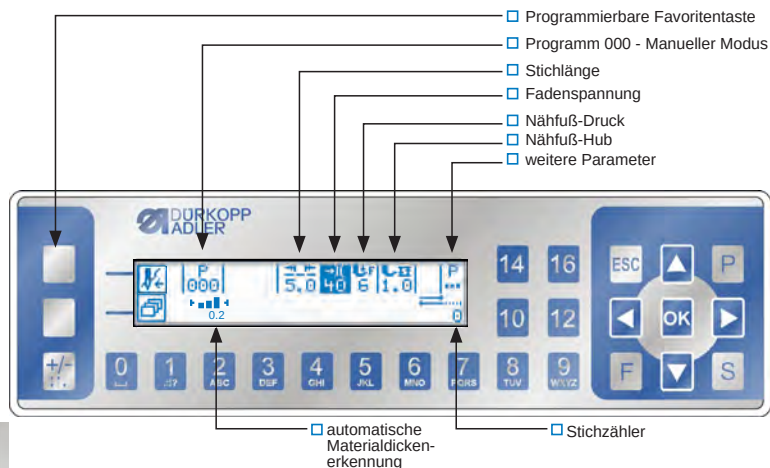

Programmiermodus

1. Programmiermodus wählen



2. Taste drücken



3. Taste drücken



Programm-Nummer mit den Zahlentasten ändern

4. Taste **OK** drücken



MANUELLE PROGRAMMIERUNG (Editiermodus)

1. Mit Taste den Nahtabschnitt **1** wählen.
2. Taste **+** drücken um einen Nahtabschnitt hinzuzufügen.



3. Parameter für den gewählten Nahtabschnitt eingeben.
4. Taste drücken um den nächsten Nahtabschnitt zu aktivieren.
Taste **+** drücken um einen Nahtabschnitt hinzuzufügen.
5. Werte für den gewählten Nahtabschnitt eingeben.
→ Für alle gewünschten Nahtabschnitte durchführen.
6. **ESC** drücken → Programm ist gespeichert.

TEACH-IN

1. Taste drücken.



2. Parameter einstellen.
3. wählen und nähen für den ersten Nahtabschnitt.
4. Taste drücken um den nächsten Nahtabschnitt zu aktivieren, ggf. Parameter neu einstellen und nähen für den nächsten Nahtabschnitt.

→ Für alle gewünschten Nahtabschnitte durchführen.

5. Pedal zurücktreten → Programm ist gespeichert, Anzeige wechselt zum Editiermodus.



→ Feinstellungen möglich


→ **ESC** drücken → Programm ist gespeichert.

Programm löschen

1. Zu lösches Programm wählen.
2. Taste **P** drücken.



3. Taste drücken.



4. Taste drücken.
→ Programm ist gelöscht.
5. **ESC** drücken.
→ Programmauswahl ist aktiv.