



867 PREMIUM: datos y parámetros específicos

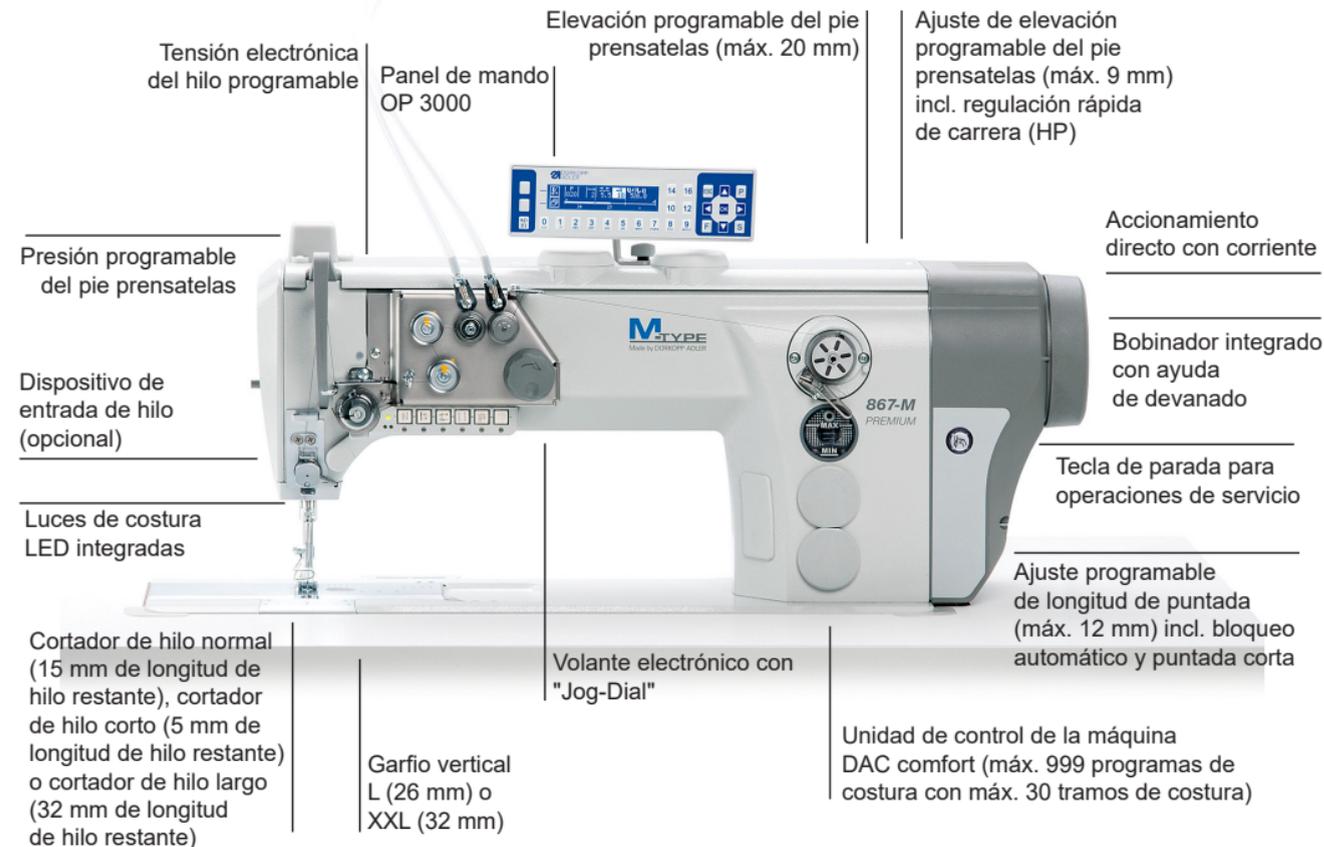

Esquema de enhebrado

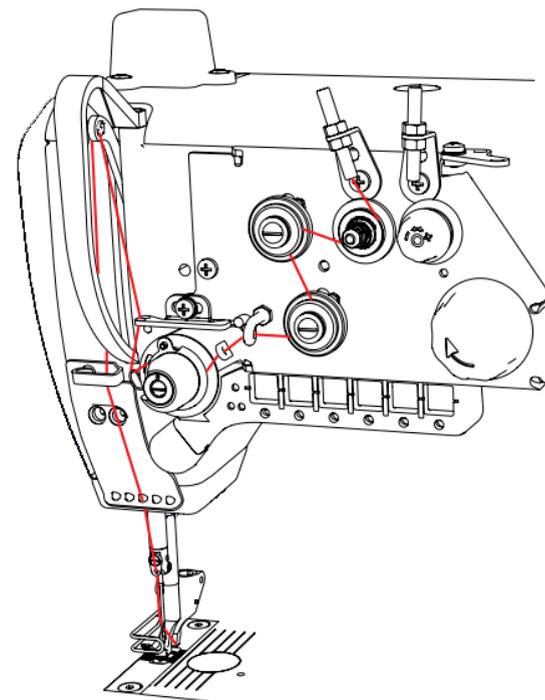


 DÜRKOPP
ADLER

PREMIUM TIPO M

Información
básica



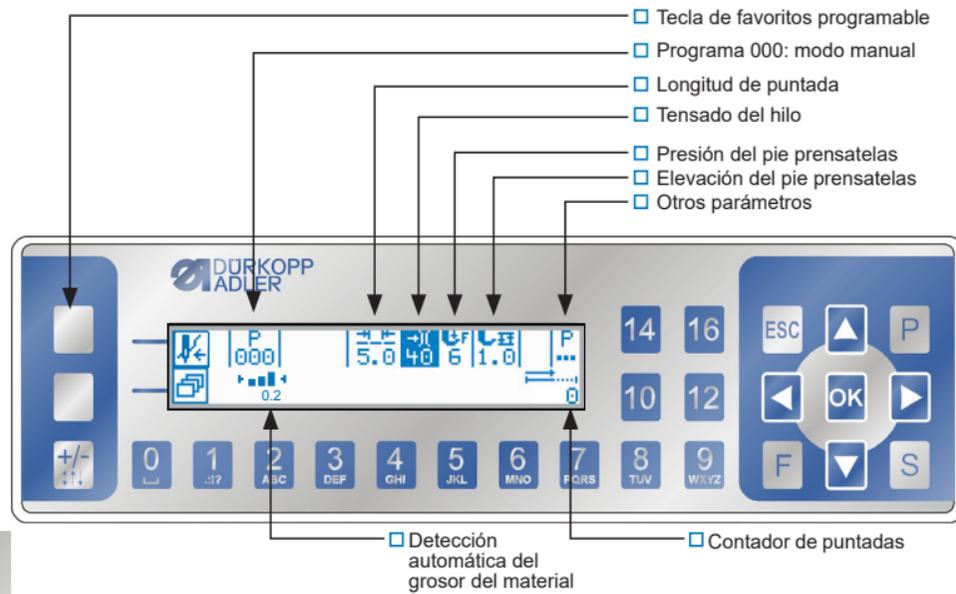

Asignación de tecla de favoritos

1. Pulse la tecla



- (1) Modo de enhebrado
- (2) Posición del pie prensatelas
- (3) Posición de la aguja (arriba/abajo)
- (4) Crear programa nuevo
- (5) Devanador
- (6) Restablecer contador de bobina
- (7) Otras funciones

2. Pulse al mismo tiempo la función deseada y la tecla de favoritos.

→ La tecla de favoritos está asignada, la función se muestra en la pantalla principal.

Modo de programación

1. Seleccione el modo de programación.



2. Pulse la tecla



3. Pulse la tecla



Modifique el número de programa con las teclas numéricas

4. Pulse la tecla



PROGRAMACIÓN MANUAL (modo de edición)

1. Seleccione el segmento con la tecla
2. Pulse la tecla para introducir un tramo de costura.



3. Introduzca los parámetros del tramo de costura seleccionado.
4. Pulse la tecla para activar el siguiente tramo de costura.
Pulse la tecla para introducir un tramo de costura.
5. Introduzca los valores del tramo de costura seleccionado.
→ Ejecutar para todos los tramos de costura deseados.
6. Pulse → El programa se guarda.

POR APRENDIZAJE

1. Pulse la tecla
2. Ajuste los parámetros.
3. Seleccione y cosa el primer tramo de costura.
4. Pulse la tecla para activar el siguiente tramo de costura y, en caso necesario, ajuste de nuevo los parámetros y cosa el siguiente tramo de costura.
→ Ejecutar para todos los tramos de costura deseados.
5. Deje de ejercer presión sobre el peda → El programa se guarda, el visualizador cambia al modo de edición.



→ Posibilidad de ajuste de precisión.

→ Pulse → El programa se guarda.

Eliminación de un programa

1. Seleccione el programa que desea borrar.
2. Pulse la tecla



3. Pulse la tecla



4. Pulse la tecla
- El programa se borra.
5. Pulse
- La selección del programa está activada.