



## 867 PREMIUM – Faits et USP

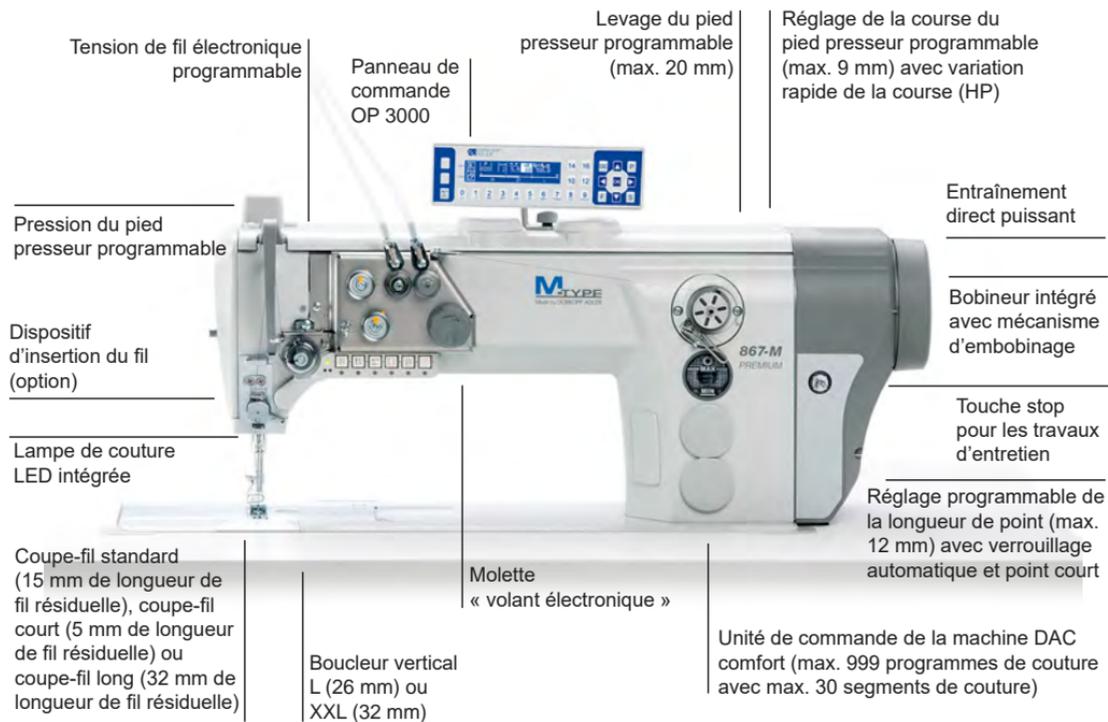

## Schéma d'enfilage

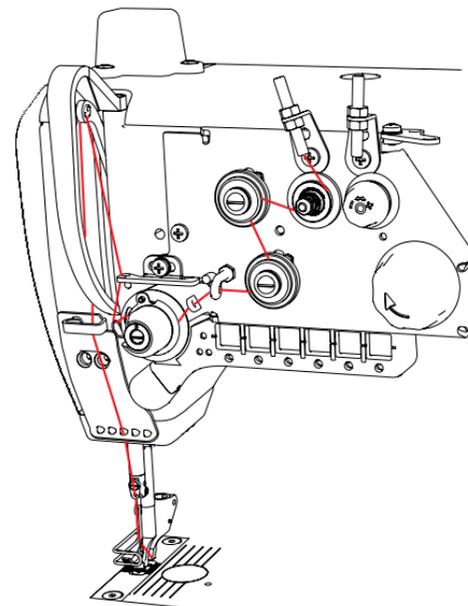

## M-TYPE PREMIUM

### Informations de base




#### Affecter la touche favori

1. Appuyer sur la touche .



- (1) Mode enfilage
- (2) Position du pied presseur
- (3) Position de l'aiguille (en haut/en bas)
- (4) Créer un nouveau programme de couture
- (5) Bobineur
- (6) Réinitialiser le compteur de canettes
- (7) Autres fonctions

2. Appuyer en même temps sur la fonction souhaitée et sur la touche favori.  
→ La touche favori est affectée. La fonction apparaît sur l'écran principal.

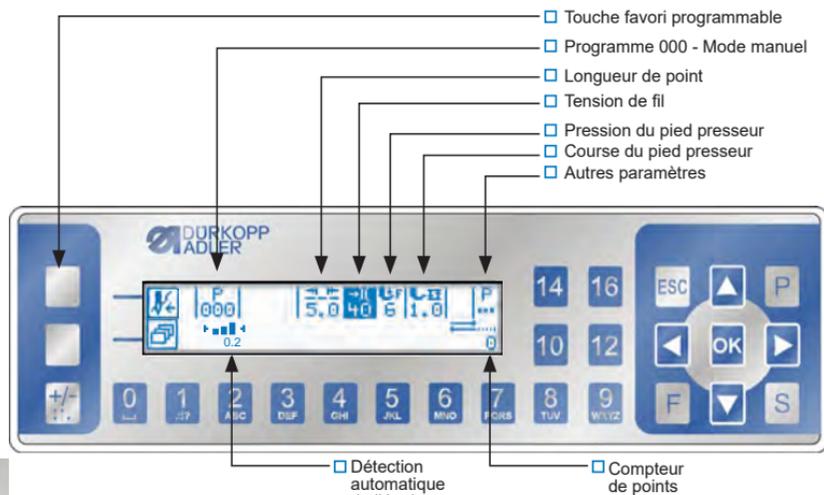

#### Mode de programmation

1. Sélectionner le mode de programmation



2. Appuyer sur la touche .



3. Appuyer sur la touche .



Modifier le numéro du programme à l'aide des touches numériques

4. Appuyer sur la touche **OK**.



#### PROGRAMMATION MANUELLE (mode d'édition)

1. Avec la touche , sélectionner le segment de couture | 1 |.
2. Appuyer sur la touche  pour ajouter un segment de couture.



3. Saisir les paramètres pour le segment de couture sélectionné.
4. Appuyer sur la touche  pour activer le segment de couture suivant.  
Appuyer sur la touche  pour ajouter un segment de couture.
5. Saisir les valeurs pour le segment de couture sélectionné.  
→ Répéter la procédure pour tous les segments à coudre.
6. Appuyer sur **ESC** → Le programme est enregistré.

#### TEACH-IN

1. Appuyer sur la touche .



2. Régler le paramètre.
3. Sélectionner  et coudre le premier segment de couture.
4. Appuyer sur la touche  pour activer le segment de couture suivant. Si nécessaire, procéder à un nouveau réglage du paramètre avant de coudre le segment de couture suivant.  
→ Répéter la procédure pour tous les segments à coudre.
5. Enfoncer la pédale → Le programme est enregistré ; l'affichage passe en mode d'édition.



→ Réglage précis possible

→ Appuyer sur **ESC** → Le programme est enregistré.

#### Effacer programme

1. Sélectionner le programme à effacer.
2. Appuyer sur la touche .



3. Appuyer sur la touche .



4. Appuyer sur la touche .

→ Le programme est effacé.

5. Appuyez sur **ESC**.

→ La sélection du programme est activée.