

## 867 PREMIUM – Факти и USP

Електронски програмирачка  
затегнатост на крајот

Контролен  
панел  
OP 3000

Подигнување на подлогата  
што може да се програмира  
(макс. 20 mm)

Приспособување на подигањето  
на подлогата што може да  
се програмира (макс. 9 mm)  
вкл. Брзо приспособување на  
вратилото (HP)

Притисок на подлогата што  
може да се програмира

Опрема за  
воведување крај  
(изборно)

Интегрирана ЛЕД  
сијаличка за светло  
додека шие

Стандардно сечење на  
крај (15 mm преостаната  
должина на крај),  
кратко сечење на крај  
(5 mm преостаната  
должина на крај) или  
долго сечење на крај  
(32 mm преостаната  
должина на крај)

Jog-Dial  
„Електрично рачно  
тркало“

Вертикална канџа  
L (26 mm) или  
XXL (32mm)

Приспособување на должина  
на шев ( макс. 12 mm) што  
може да се програмира вкл.  
автоматско заклучување  
и краток шев


Машинско управување DAC comfort  
(макс. 999 програми за шиене со  
макс. 30 секции на шиене)

Моќен директен  
погон

Интегриран  
намотувач со помош  
за намотување

Копче за стоп  
за функциите

## Шема на воведен крај

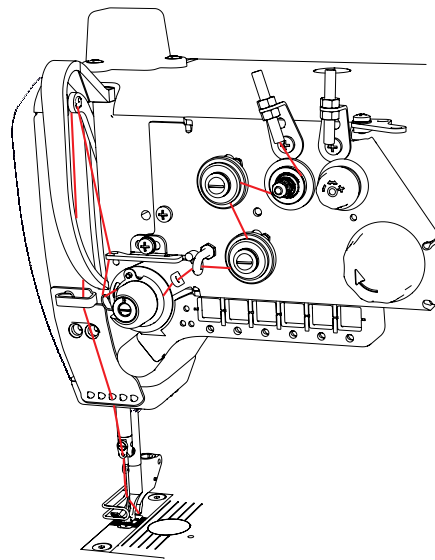


**DÜRKOPP  
ADLER**

## M-TYPE PREMIUM


## Основни информации



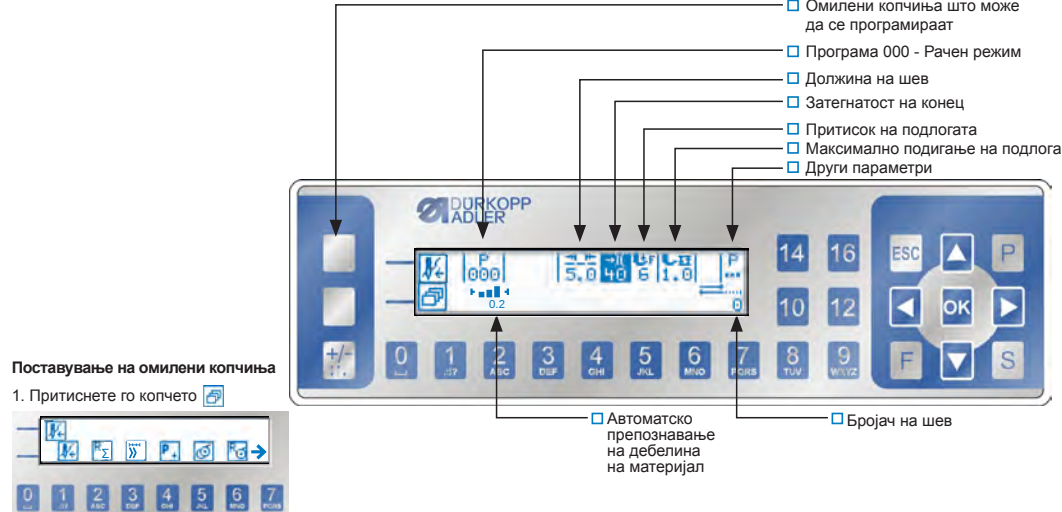

#### Поставување на омилени копчиња

1. Притиснете го копчето



- (1) Режим на конец
- (2) Позиција на подлогата
- (3) Позиција на иглата (горе/долу)
- (4) Креирање нова програма за шиене
- (5) Намотувач
- (6) Ресетирање на бројачот на намотувач
- (7) Други функции

2. Истовремено притиснете на посакуваната функција и омиленото копче.  
→ Омиленото копче е поставено, функцијата засветува на главниот екран.

#### Режим на програмирање

1. Изберете режим на програмирање



2. Притиснете го копчето




3. Притиснете го копчето



Променете го бројот на програма со копчето за бројки

4. Притиснете го копчето **OK**



#### РАЧНО ПРОГРАМИРАЊЕ (Режим на уредување)

1. Со копчето се избира секцијата на шиене
2. Притиснете го копчето за да додадете секција на шиене.



3. Внесете ги параметрите за избраната секција на шиене.
4. Притиснете го копчето за да се активира следната секција на шиене.  
Притиснете го копчето за да додадете секција на шиене.
5. Внесете ги вредностите за избраната секција на шиене.  
→ Изведба на сите посакувани секции на шиене.
6. **ESC** притиснете → програмата се зачувува.

#### TEACH-IN (ВОДИЧ)

1. Притиснете го копчето




2. Поставување параметри.
3. изберете ја и шијте ја должината за првата секција на шиене.
4. Притиснете го копчето за да се активира следната секција на шиене, ако е потребно поставете нови параметри и шиене за следната секција.  
→ Изведба на сите посакувани секции на шиене.
5. Со притискање на педалата → се зачувува програмата, приказот се менува во режим на уредување.




- Можно е фино подесување  
→ **ESC** притиснете → програмата се зачувува.

#### Бришење на програма

1. Изберете за да избришете програма.



3. Притиснете го копчето



4. Притиснете го копчето

→ Програмата е избришана.

5. Притиснете **ESC**.

→ Избирањето програма е активно.