


867 PREMIUM — факты и уникальные торговые предложения



Схема заправки

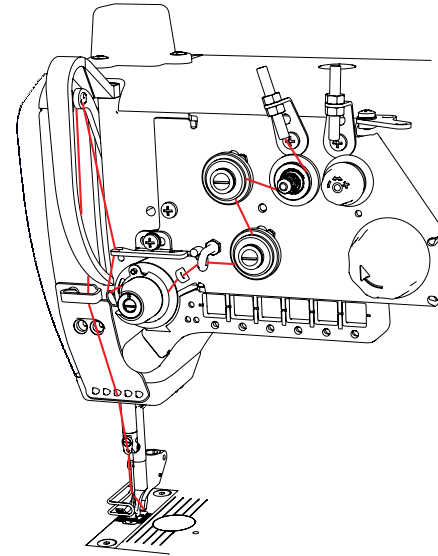

**DÜRKOPP
ADLER**


M-TYPE PREMIUM

Основная информация



Назначение кнопки избранного

1. Нажать кнопку



- (1) Режим заправки
- (2) Позиция прижимной лапки
- (3) Позиция иглы (вверх/вниз)
- (4) Создание новой швейной программы
- (5) Установщик катушек
- (6) Сброс счетчика катушек
- (7) Другие функции

2. Нажать одновременно нужную функцию и кнопку избранного.

→ Позиция избранного сохранена, соответствующая функция появится на главном экране.



Режим программирования

1. Выбор режима программирования



2. Нажать кнопку



3. Нажать кнопку



Изменить номер программы с помощью цифровых кнопок

4. Нажать кнопку **OK**



РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (режим редактирования)

1. С помощью кнопки выбрать участок шва
2. Нажать кнопку для добавления участка шва.



3. Ввести параметры для выбранного участка шва.
4. Нажать кнопку для активации следующего участка шва.
Нажать кнопку для добавления участка шва.
5. Ввести значения для выбранного участка шва.
→ Прострочить все требуемые участки швов.
6. Нажать **ESC** → Программа сохранена.

TEACH-IN (ОБУЧАЕМЫЙ РЕЖИМ НАСТРОЙКИ)

1. Нажать кнопку .
2. Настроить параметр.
3. Выбрать и прострочить шов для первого участка шва.
4. Нажать кнопку для активации следующего участка шва, при необходимости заново настроить параметры и прострочить следующий участок шва.

→ Прострочить все требуемые участки швов.

5. Отпустить педаль → Программа сохранена, индикация перейдет в режим редактирования.



→ Возможны точные настройки


→ Нажать **ESC** → Программа сохранена.

Удаление программы

1. Выбрать удаляемую программу.
2. Нажать кнопку **P**.



3. Нажать кнопку .



4. Нажать кнопку .
- Программа удалена.
5. Нажать **ESC**.
- Функция выбора программ активна.