

867 PREMIUM – Fakty a USP


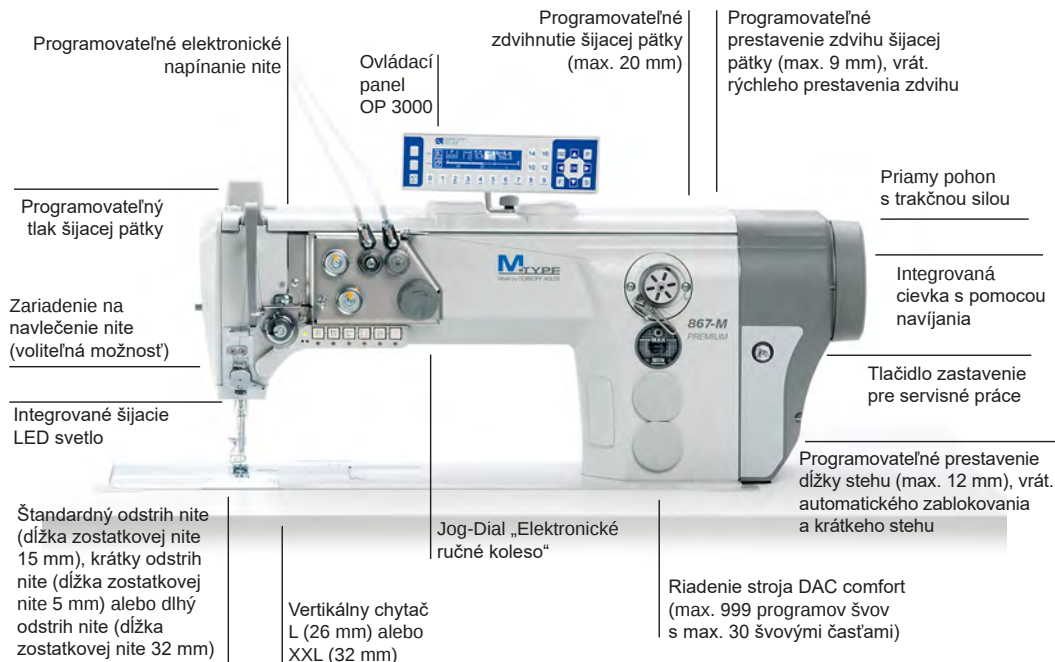


Schéma navliekania

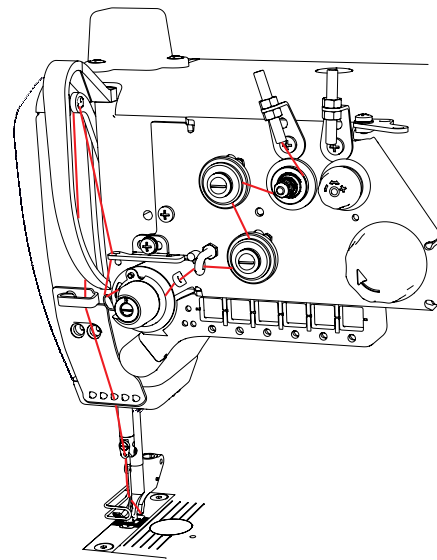

**DÜRKOPP
ADLER**


M-TYPE PREMIUM

Základné informácie



Obsadenie tlačidla obľúbených položiek


1. Stlačte tlačidlo .



- (1) Režim navliekania
- (2) Poloha šijacej pätky
- (3) Poloha ihly (hore/dole)
- (4) Vytvorenie nového programu švov
- (5) Cievka
- (6) Obnovenie cievkového počítadla
- (7) Ďalšie funkcie

2. Súčasne stlačte požadovanú funkciu a tlačidlo obľúbených položiek.

→ Tlačidlo obľúbených položiek je obsadené, funkcia sa objaví na hlavnej obrazovke.

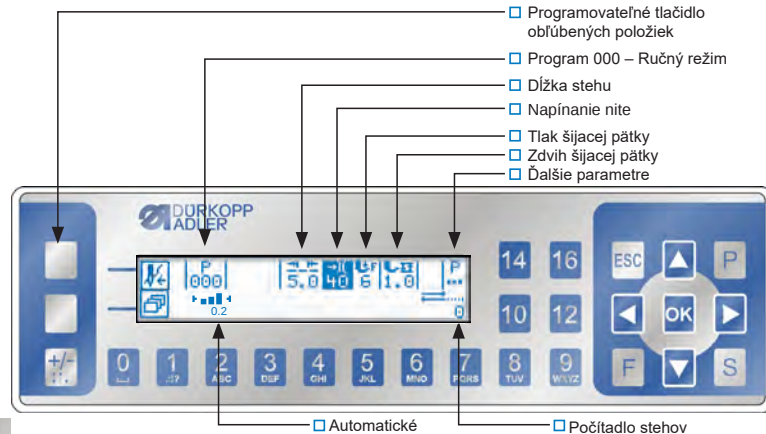

Režim programovania

1. Výber režimu programovania



2. Stlačte tlačidlo .




3. Stlačte tlačidlo .



Zmena čísla programu pomocou tlačidiel s číslami

4. Stlačte tlačidlo **OK**.



RUČNÉ PROGRAMOVANIE (režim editovania)

1. Tlačidlom  vyberte švovú časť **1**.

2. Stlačte tlačidlo , aby ste pridali švovú časť.



3. Zadať parametre pre zvolenú švovú časť.

4. Stlačte tlačidlo , aby ste aktivovali ďalšiu švovú časť.

Stlačte tlačidlo , aby ste pridali švovú časť.

5. Zadať hodnoty pre zvolenú švovú časť.

→ Vykonajte pre všetky požadované švové časti.

6. Stlačte **ESC** → Program je uložený.

ZAUČENIE (TEACH-IN)

1. Stlačte tlačidlo .



2. Nastavte parametre.

3.  zvolte a nastavte šitie pre prvú švovú časť.

4. Stlačte tlačidlo  na aktiváciu ďalšej švovej časti, príp. nanovo nastavte parameter a nastavte šitie pre ďalšiu švovú časť.

→ Vykonajte pre všetky požadované švové časti.

5. Uvoľnenie pedálu → Program je uložený, zobrazenie prejde do režimu editovania.



→ Možné jemné nastavenia

→ Stlačte **ESC** → Program je uložený.


Vymazanie programu

1. Zvoľte program, ktorý sa má vymazať.

2. Stlačte tlačidlo **P**.



3. Stlačte tlačidlo .



4. Stlačte tlačidlo .

→ Program je vymazaný.

5. Stlačte **ESC**.

→ Výber programu je aktívny.