



867-M PREMIUM

Zusatzanleitung

Umbau OP3000 zu
Commander Basic/Pro

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Umbau	4
2.1	Software-Update der Steuerung.....	4
2.2	Bedienfeld OP3000 demontieren	5
2.3	Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren.....	6

1 Allgemeine Informationen

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes korrekt ist.

Bausatz	Teilenummer	Menge	Bezeichnung
0867 495094			
	0867 493614	1	Bedienfeld-Halter
	9850 001510	1	Bedienfeld Commander Basic/Pro
	9870 001082	1	Leitung, 1300 mm
	0791 867719 EN	1	Zusatzanleitung
0867 495104			
	0867 493614	1	Bedienfeld-Halter
	9850 001515	1	Bedienfeld Commander Basic/Pro
	9870 001082	1	Leitung, 1300 mm
	0791 867719 EN	1	Zusatzanleitung

2 Umbau

2.1 Software-Update der Steuerung



Wichtig


VOR dem Umbau vom Bedienfeld OP3000 auf das Bedienfeld Commander Basic/Pro, muss die Steuerung auf den neuesten Softwarestand gebracht werden (mindestens Version A04.40). Nur so kann das neue Bedienfeld nach dem Umbau von der Steuerung erkannt und genutzt werden.



So führen Sie das Software-Update der Steuerung durch:

1. Software-Version aus dem Internet (www.duerkopp-adler.com) herunterladen und auf einem USB-Stick speichern.
2. Maschine am Hauptschalter ausschalten.
3. USB-Stick in den Anschluss (1) der Steuerung (2) stecken.

Abb. 1: Software-Update durchführen

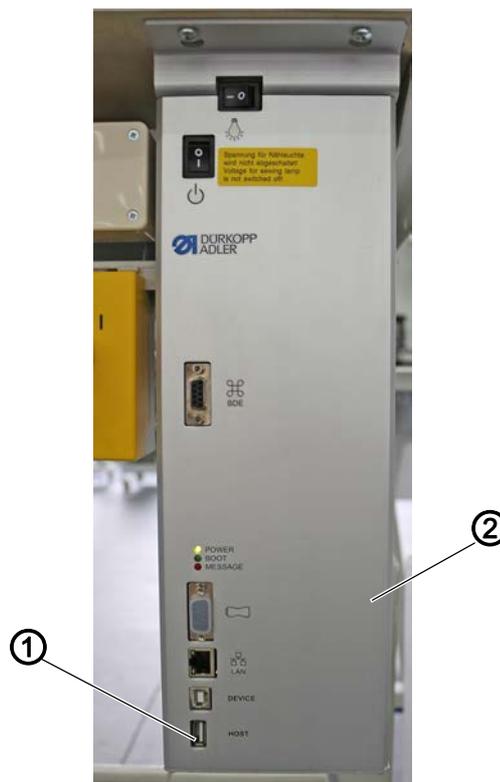

(1) - Anschluss

(2) - Steuerung

4. Maschine am Hauptschalter einschalten.
 - ↪ Die Maschine startet automatisch das Software-Update. Während der Übertragung der Daten zeigt die Anzeige nur auf der linken Seite die Firmware-Version des Bedienfelds an.
 - ↪ Sobald das Software-Update fertig ist, zeigt die Anzeige zusätzlich rechts die Software-Version der Maschine an.
5. Warten, bis die Maschine hochgefahren ist und den Manuellen Modus oder Automatikmodus anzeigt.
6. Den USB-Stick aus der Steuerung ziehen.
 - ↪ Das Software-Update ist abgeschlossen. Der Umbau auf das Bedienfeld Commander Basic/Pro kann durchgeführt werden.

2.2 Bedienfeld OP3000 demontieren

Abb. 2: Bedienfeld OP3000 demontieren



- (1) - Bedienfeld OP3000
 (2) - Leitung
 (3) - Armdeckel

- (4) - Ventildeckel
 (5) - Flügelschraube
 (6) - Bedienfeld-Halter




So demontieren Sie das Bedienfeld OP3000:

1. Flügelschraube (5) und Gewindestift entfernen.
2. Bedienfeld OP3000 (1) und Bedienfeld-Halter (6) abnehmen.
3. Ventildeckel (4) abnehmen ( Serviceanleitung).
4. Armdeckel (3) abnehmen ( Serviceanleitung).
5. Leitung (2) des OP3000 entfernen und den Stecker aus der Steuerung ziehen.

2.3 Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren

Abb. 3: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (1)

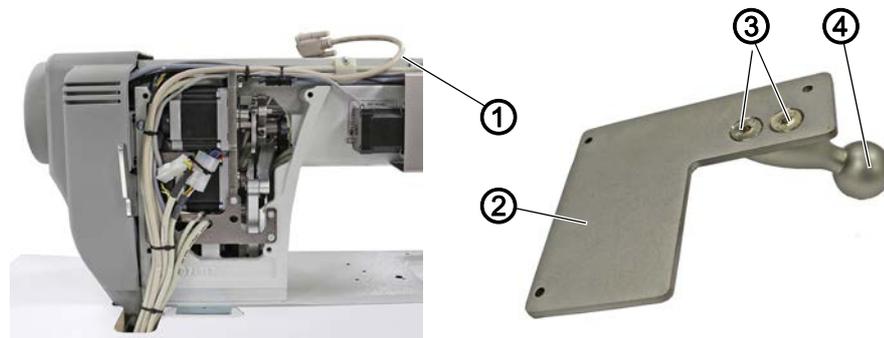

(1) - Leitung
(2) - Bedienfeld-Halter


(3) - Senkschrauben
(4) - Kugelkopf



So montieren Sie das Bedienfeld Commander Basic/Pro:

1. Neue Leitung (1) von der Steuerung (Anschluss X170b) verlegen und mit Kabelbindern fixieren.
2. Ventildeckel aufsetzen ( Serviceanleitung).
3. Kugelkopf (4) mit 2 Senkschrauben (3) an Bedienfeld-Halter (2) schrauben.

Abb. 4: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (2)

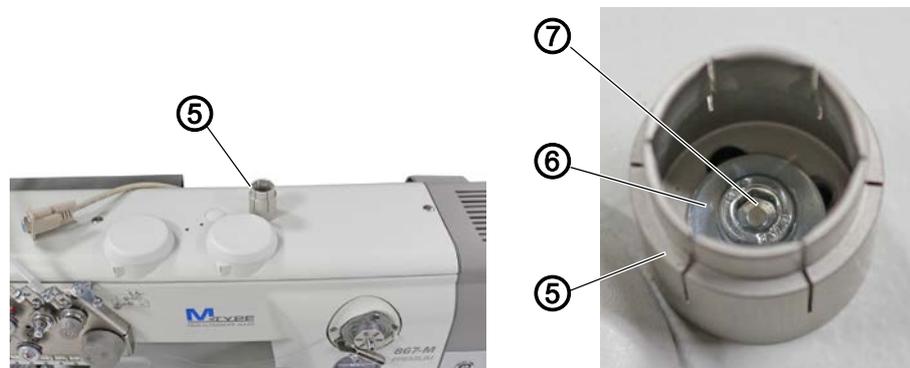


(5) - Kugelfassung
(6) - Scheibe

(7) - Schraube



4. Armdeckel aufsetzen ( Serviceanleitung).
Der Armdeckel wird nur noch mit 3 Schrauben festgeschraubt.
5. Kugelfassung (5) mit Scheibe (6) und Schraube (7) auf den Armdeckel schrauben.

Abb. 5: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (3)

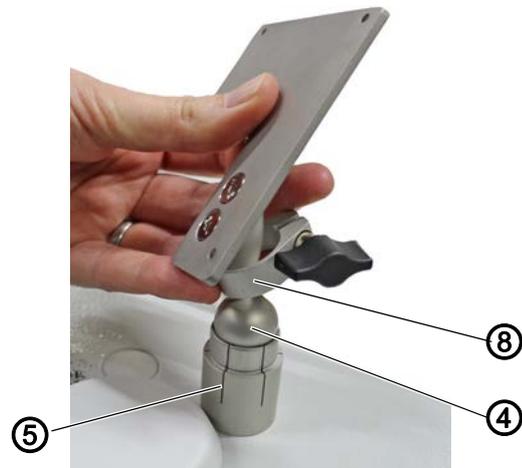

(4) - Kugelkopf
(5) - Kugelfassung

(8) - Schelle

- Schelle (8) über den Kugelkopf (4) streifen.
- Kugelkopf (4) leicht taumelnd in die Kugelfassung (5) drücken.

Abb. 6: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (4)




(5) - Kugelfassung
(8) - Schelle

(9) - Flügelschraube

- Schelle (8) auf Kugelfassung (5) schieben.
- Flügelschraube (9) festschrauben.

Abb. 7: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (5)

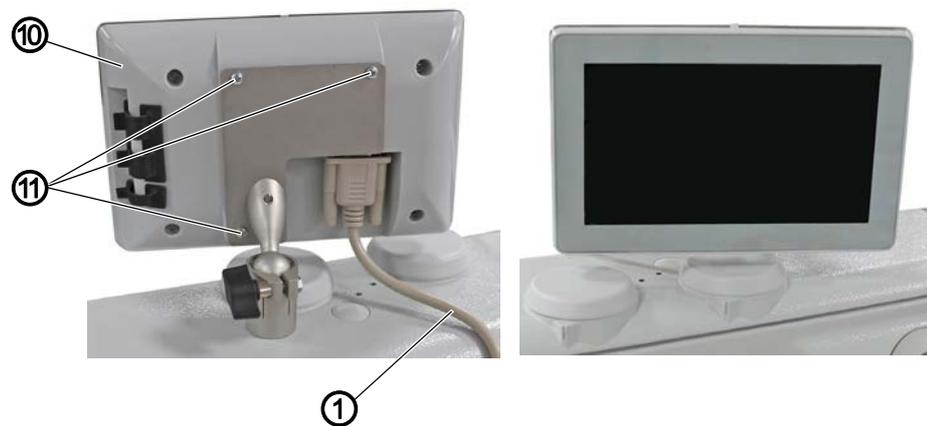

(1) - Leitung

(11) - Schrauben

(10) - Bedienfeld Commander Basic/Pro



10. Bedienfeld Commander Basic/Pro (10) mit Schrauben (11) am Bedienfeld-Halter festschrauben.

11. Leitung (1) am Bedienfeld Commander Basic/Pro (10) einstecken und festschrauben.



Information

Optional kann die Kugelfassung (5) auch mit der Spanplattenschraube auf der Tischplatte montiert werden.

In diesem Fall muss die Tischplatte vorgebohrt werden, um Schäden an der Tischplattenoberfläche zu vermeiden.

12. Maschine einschalten.

↳ Das Bedienfeld wird von der Steuerung erkannt. Die erste Initialisierung kann bis zu 15 Minuten dauern - die Maschine dabei NICHT ausschalten!

13. Die Maschine ist einsatzbereit, wenn die Bedienoberfläche des Commanders Basic/Pro zu sehen ist.



DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com