

581

Zusatzanleitung

Nadelfaden-Fänger montieren

WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise, Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2015

1	Komponenten des Teilesatzes	3
2	Nadelfaden-Fänger montieren.....	4
3	Nadelfaden-Fänger aktivieren	8
4	Anhang	9

1 Komponenten des Teilesatzes

Der Teilesatz **0580 592054** ist für Maschinen der Klasse 581 vorgesehen.

Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Lieferumfang des Teilesatzes korrekt ist.

Teile-Nr.	Menge	Bezeichnung
0791 581715 DE	1	Zusatzanleitung
0580 101610	1	Nadelfaden-Fänger
9710 061411	1	2x 3/2-Wegeventil
9731 005004	1	Schlauch pur, 4 m
9790 060104	3	Verbindung WI-E

2 Nadelfaden-Fänger montieren

WARNUNG



Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Gefährliche Verletzungen von Leib und Leben möglich.

Der Nadelfaden-Fänger darf nur von qualifiziertem Fachpersonal montiert werden.


Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

Netzstecker vor unbeabsichtigtem

Wiedereinstecken sichern.

So montieren Sie den Nadelfaden-Fänger:

Abb. 1: Ausgangszustand

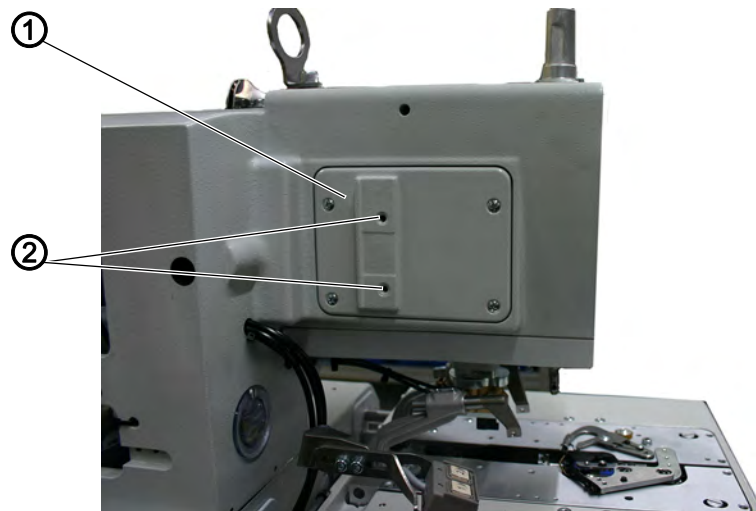

(1) - Deckel


(2) - Bohrungen



Handlungsschritt

1. Nadelfaden-Fänger mit den beiden Schrauben (3) in den Bohrungen (2) am Deckel (1) festschrauben.
2. Prüfen, ob der Nadelfaden-Fänger parallel zum Maschinenarm liegt. Wenn nicht, Schrauben (4) lösen.

Abb. 2: Nadelfaden-Fänger festschrauben

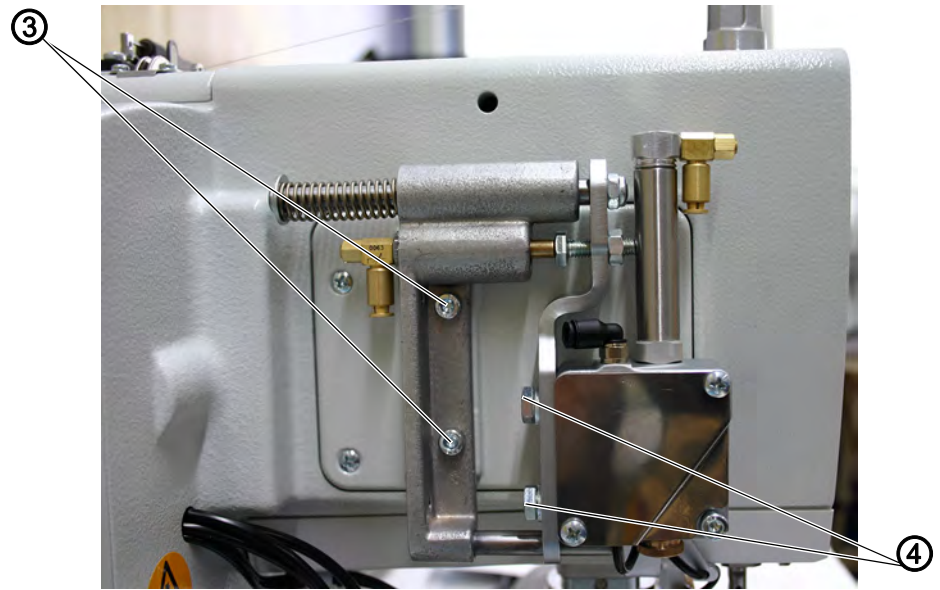

(3) - Schrauben

(4) - Schrauben

3. Druckluft-Leitungen (6) durch die Bohrung (5) im Maschinenarm zur Ventilleiste (7) verlegen.

Abb. 3: Druckluft-Leitungen verlegen (1)



(5) - Bohrung

(6) - Druckluft-Leitungen

Abb. 4: Druckluft-Leitungen verlegen (2)


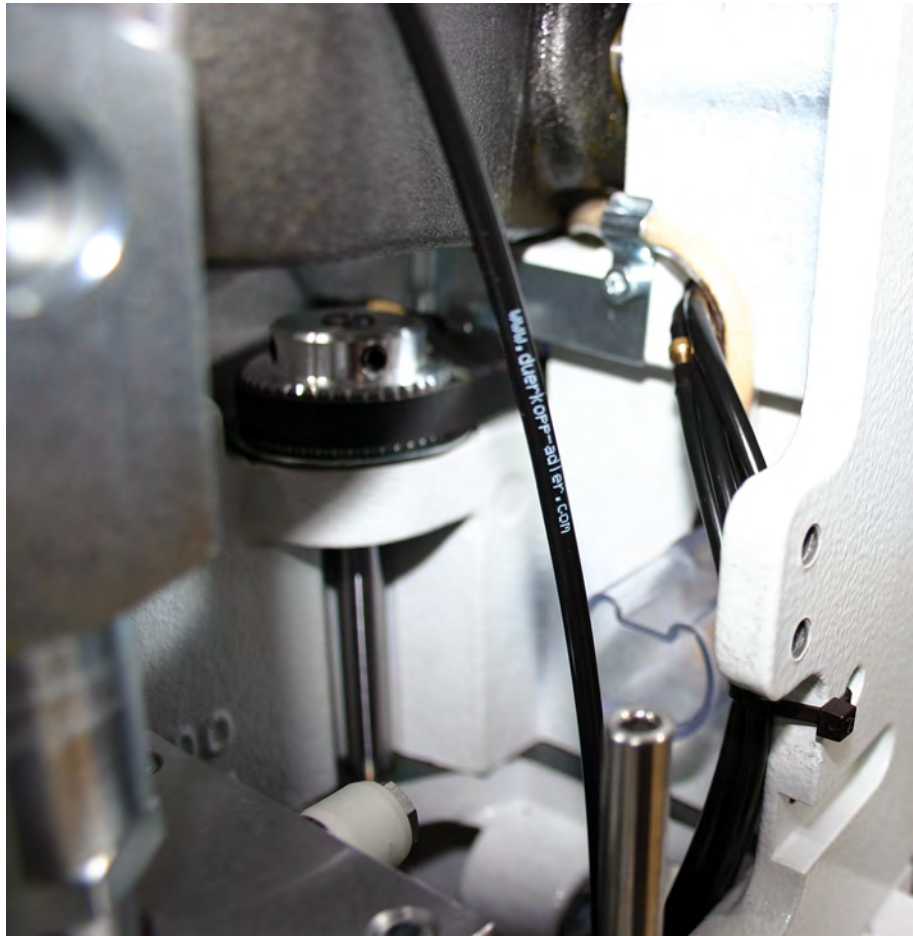


Abb. 5: Druckluft-Leitungen verlegen (3)



4. 3/2-Wegeventile (7) und (8) an dem 4. Ventilplatz von links montieren (siehe  *Anhang*, S. 9, Bauschaltplan).
5. Schläuche an die folgenden 3/2-Wegeventile anschließen:
 - Y09
 - Y10
 - Y11

Abb. 6: 3/2-Wegeventile montieren und anschließen

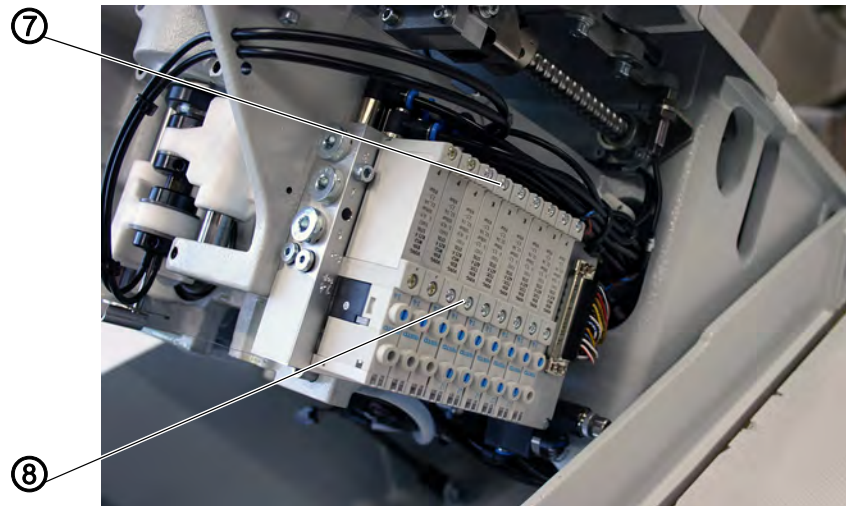

(7) - 3/2-Wegeventil

(8) - 3/2-Wegeventil

6. Nadelfaden-Fänger einstellen ( *Serviceanleitung*).

3 Nadelfaden-Fänger aktivieren


So aktivieren Sie den Nadelfaden-Fänger:



Handlungsschritt

1. Seitendeckel (1) öffnen.

Abb. 7: Ausgangszustand

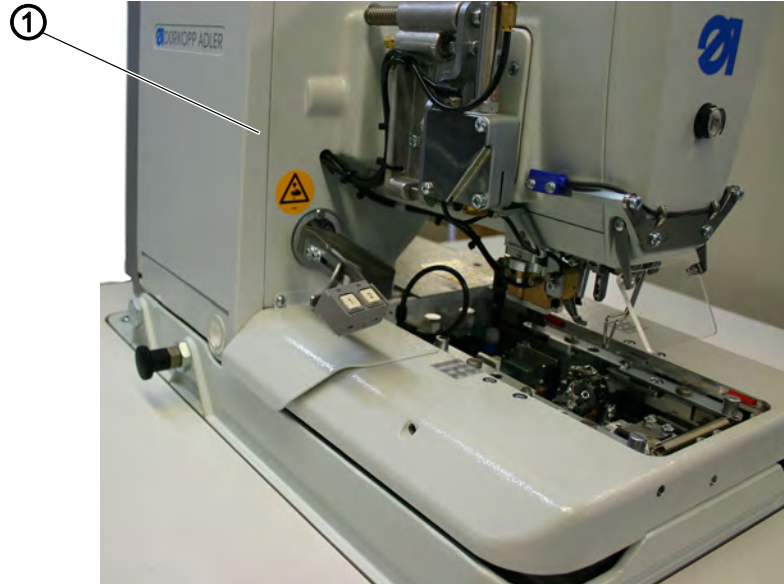

(1) - Seitendeckel

2. Brücke (2) verbinden:
 - Brücke geschlossen = Nadelfaden-Fänger montiert
 - Brücke offen = Nadelfaden-Fänger nicht montiert

Abb. 8: Brücke verbinden




(2) - Brücke

3. Seitendeckel (1) wieder schließen.

4 Anhang

Abb. 9: Bauschaltplan-Auszug

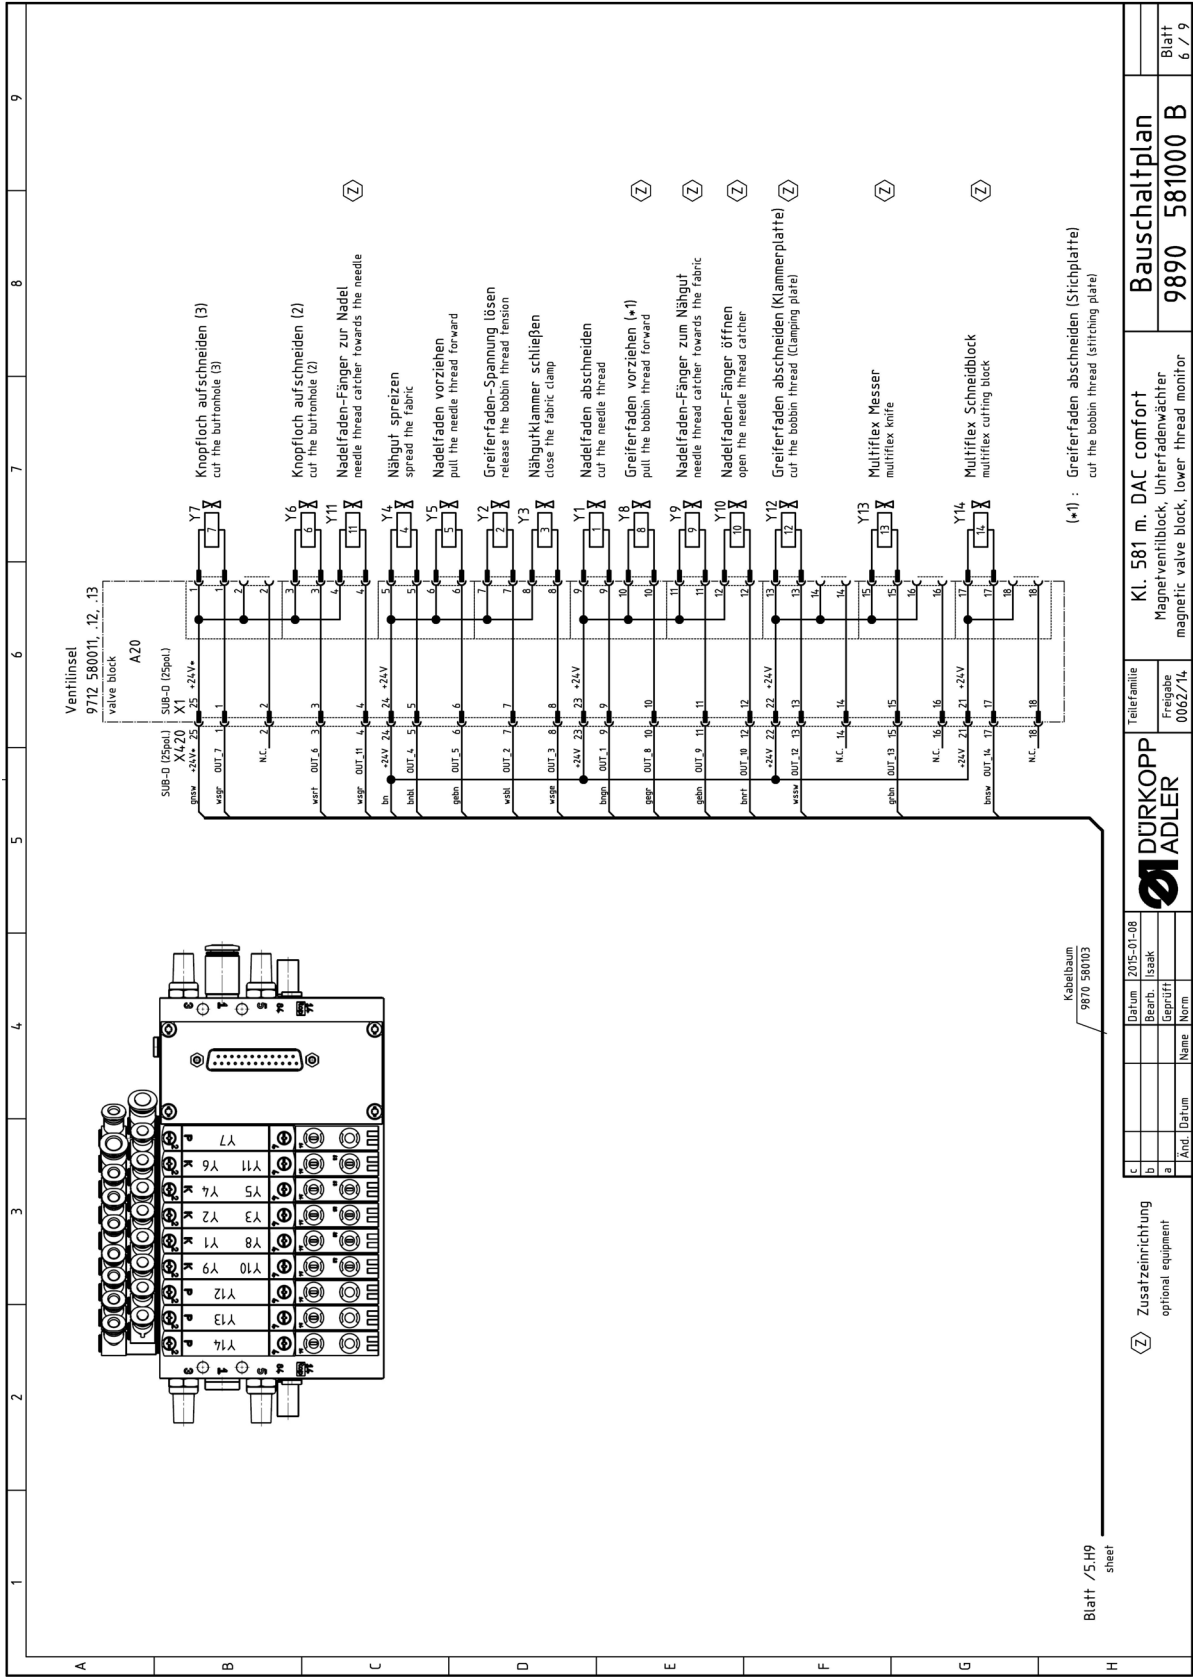



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com