

Formsätze bekleben

Diese Beklebanleitung gilt für die Formsätze

- **0793 078001** (mit Oberteil 0793 078207 und Unterteil 0793 078209)
- **0793 078002** (mit Oberteil 0793 078227 und Unterteil 0793 078229)
- **0793 078034** (mit Oberteil 0793 078257 und Unterteil 0793 078259)

Außerdem notwendig:

- Klebeband 0699 989137 (0,3 m)
- Folie 0699 973927 (0,3 m)
- Cutter oder Skalpell
- Entfetter (z. B. OKS oder Ethanol)



So bekleben Sie die Formsätze:


1. Oberes und unteres Blech von beiden Seiten entfetten.
2. Das Klebeband (Teilenummer 0699 989137) in 2 Streifen mit den Maßen 50 mm Breite und 230 mm Länge schneiden.

Abb. 1: Formsätze bekleben (1)



3. Die Streifen, wie oben abgebildet, jeweils auf ein Blech aufkleben. Darauf achten, den Streifen **2 mm** von der vorderen Kanten entfernt aufzukleben.
4. Überstehende Kanten abschneiden.
5. Den Nähbereich ausschneiden.
6. Aus der Folie (Teilenummer 0699 973927) 2 Streifen mit den Maßen 10 mm Breite und 225 mm Länge zuschneiden.

Abb. 2: Formsätze bekleben (2)

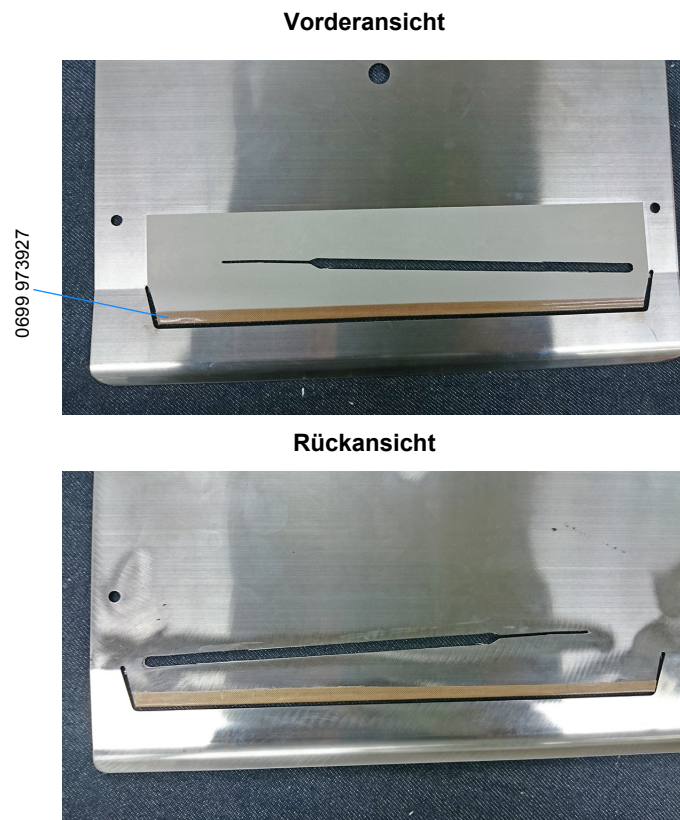

7. Den Streifen auf die Blechkante aufkleben, so dass 5 mm des Blechs beklebt sind.
- ↺ Der Streifen überlappt den zuerst aufgeklebten Streifen um 3 mm.
8. Den Streifen um die Blechkante knicken und auf der Rückseite fixieren.
9. Aus der Folie (Teilenummer 0699 973927) 2 Streifen mit den Maßen 5 mm Breite und 230 mm Länge zuschneiden.

Abb. 3: Formsätze bekleben (3)



10. Den Streifen so auf das Blech kleben, dass er den zuerst aufgeklebten Streifen um 2,5 mm überlappt.