

868

## Zusatzanleitung

Bandführung montieren

**WICHTIG  
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN  
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2020

<b>1</b>	<b>Komponenten des Bausatzes.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Montage des Bausatzes .....</b>	<b>4</b>



## 1 Komponenten des Bausatzes

Prüfen Sie vor dem Anbau der Bandführung, ob der Lieferumfang des Bausatzes korrekt ist. Je nach Bandbreite gibt es unterschiedliche Bausätze. Die Montage ist bei allen Bausätzen identisch.

Bausatz	Bandbreite
N522 025021	14 mm
N522 025031	16 mm
N522 025041	18 mm
N522 025051	20 mm

### Bestandteile des Bausatzes

Teile-Nr.	Anzahl	Beschreibung
N522 005009	1	Führung
N522 005024/ N522 005034/ N522 005044/ N522 005054	1	Bandführung 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm
N522 005025/ N522 005035/ N522 005045/ N522 005055	1	Bandeinsatz 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm
N522 005026/	1	Einstellscheibe
0992 023980	1	Schraube M3x2,8
0992 009580	1	Schraube Nr. 89x4
0992 023677	1	Schraube M4x4,3
N522 005007	1	Lasche
N522 005006	1	Führung
9203 003667	2	Schraube M4x10
9203 003657	1	Schraube M4x8
9330 000087	2	Scheibe A4,3
9330 200097	2	Scheibe A4,3
N522 005008	1	Blech
9207 150147	2	Schraube 3,0x16
9207 160347	2	Schraube 3,0x16
N900 001527	1	Bandrollenhalter
N900 001601	1	Bandrollenhalter

## 2 Montage des Bausatzes

### WARNUNG



**Verletzungsgefahr durch sich bewegende, spitze Teile!**

Einstich und Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Bausatz montieren.

### WARNUNG




**Verletzungsgefahr durch schwere Teile!**

Quetschen möglich.

Darauf achten, dass die Hände nicht unter die Maschine gelangen.

Abb. 1: Aussparung entfernen

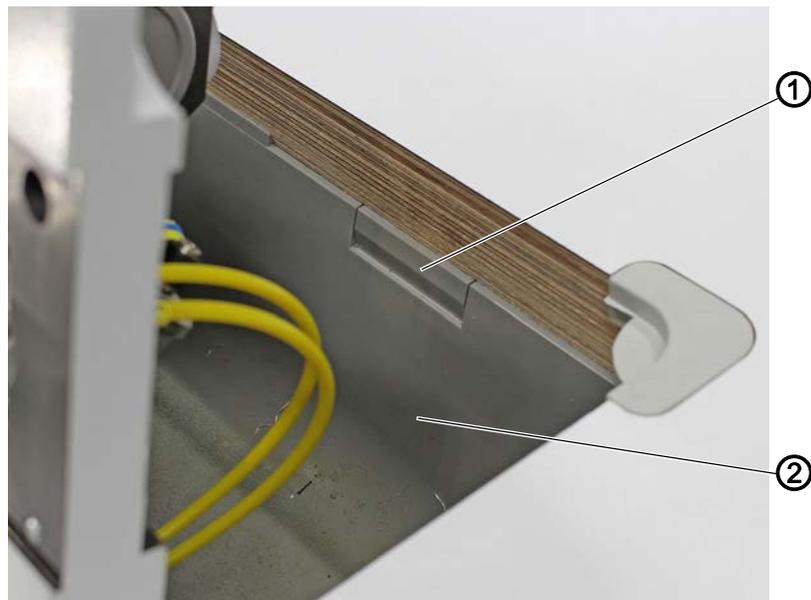

(1) - Stück Kunststoff

(2) - Ölwanne



1. Bevor die Ölwanne (2) montiert ist, das Stück Kunststoff (1) entfernen, so dass eine Aussparung entsteht.

Abb. 2: Führung an der Tischplatte fixieren




(3) - Aussparung  
(2) - Ölwanne

(4) - Führung  
(5) - Tischplatte




2. Führung (4) so an der Tischplatte (5) fixieren, dass sie in der Aussparung (3) der Ölwanne (2) sitzt, dazu evtl. die Löcher in der Tischplatte 2 mm vorbohren.

Abb. 3: Bandführung vormontieren

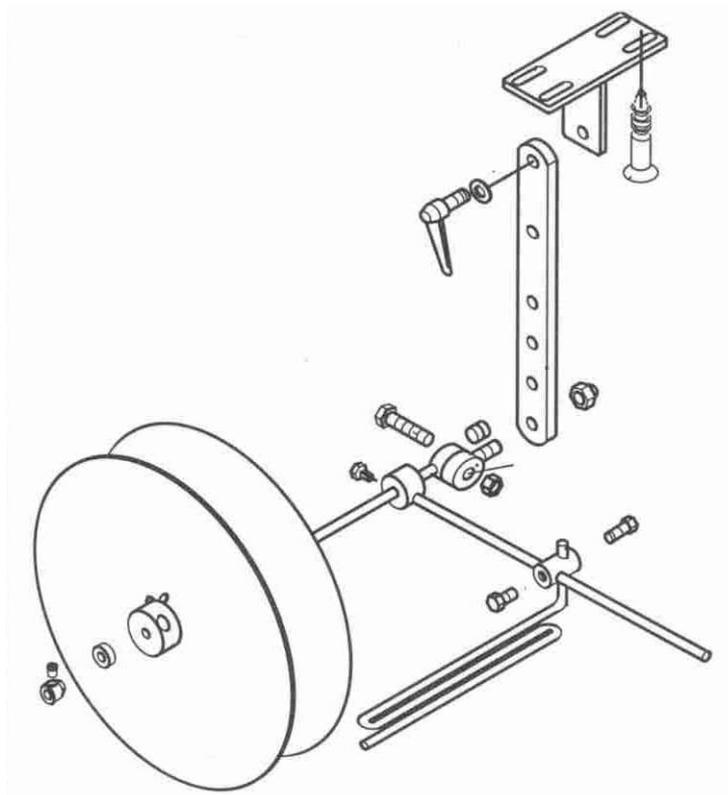

3. Bandführung vormontieren, wie oben abgebildet.

Abb. 4: Bandführung an der Tischplatte montieren

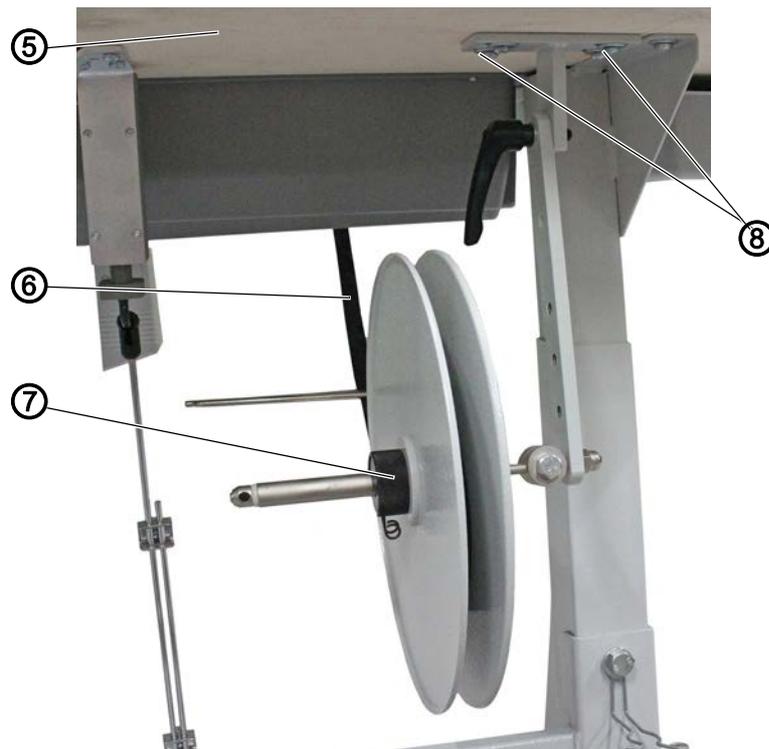


(5) - Tischplatte  
(6) - Band

(7) - Bandführung  
(8) - Schrauben (4x)



4. Bandführung (7) mit Schrauben (8) so an der Tischplatte (5) fixieren, dass das Band (6) auf Nadelmitte positioniert ist.

Abb. 5: Führungen montieren

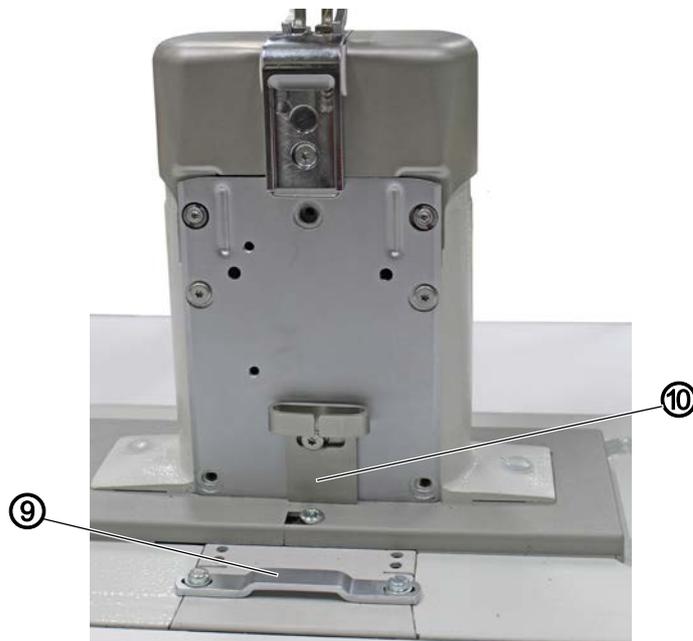


(9) - Führung

(10) - Führung



5. Führung (9) mit Scheiben und Schrauben fixieren.  
6. Führung (10) mit Schraube fixieren.

Abb. 6: Führung vormontieren

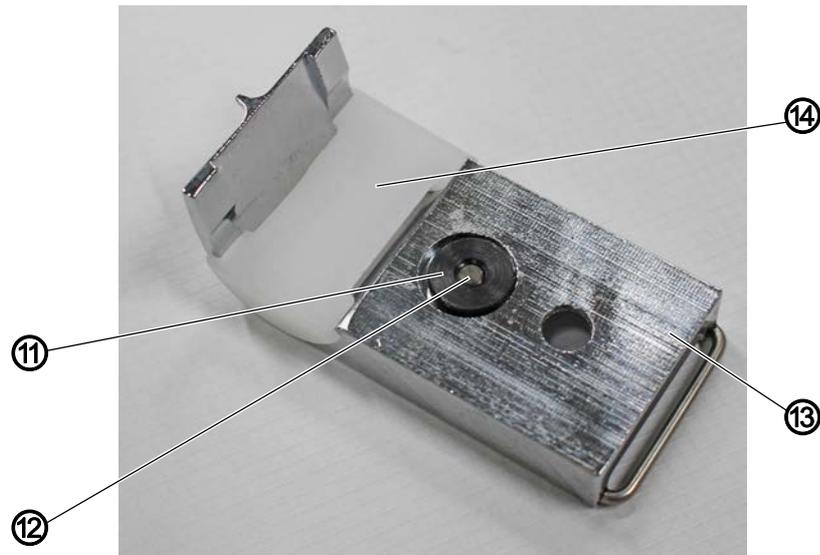

(11) - Ausgleichsstück  
(12) - Schraube


(13) - Führung  
(14) - Bandeinsatz



7. Ausgleichsstück (11) mit der Schraube (12) an der Führung (13) montieren.

8. Bandeinsatz (14) in die Führung (13) einklemmen.

Abb. 7: Führung montieren

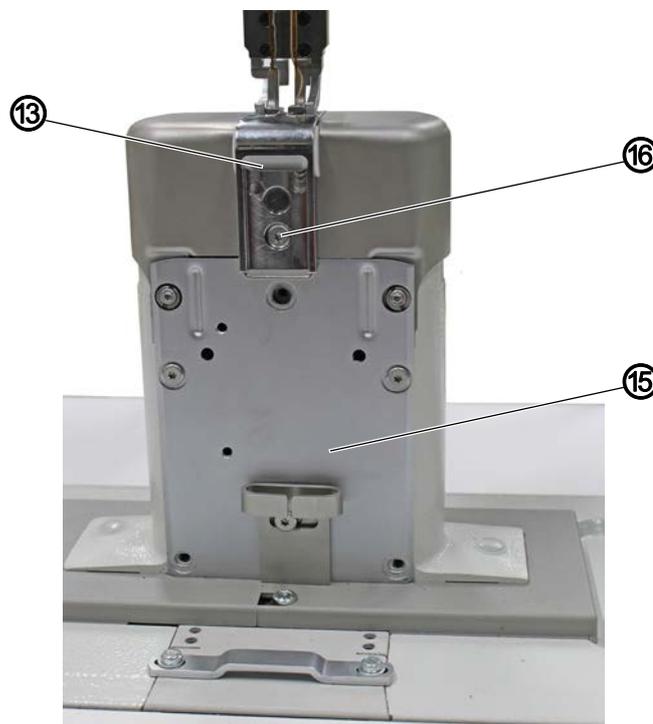

(13) - Führung  
(15) - Platte

(16) - Schraube



9. Vormontierte Führung (13) mit Schraube (16) fixieren. Sollten Schraube (16) und Loch nicht in einer Flucht liegen, die ganze Platte (15) einmal lösen und sauber ausrichten.

Abb. 8: Band einfädeln



10. Band einfädeln, wie abgebildet. Das Band muss ohne Verdrehungen bis zur Nadel laufen.



---

**Information**

Wenn das Band nicht ohne Widerstand zwischen Grundplatte und Tischplatte durchläuft, muss VORSICHTIG etwas von der Tischplatte abgefeilt werden.

---





DÜRKOPP ADLER GmbH  
Potsdamer Str. 190  
33719 Bielefeld  
Germany  
Phone: +49 (0) 521 925 00  
E-Mail: [service@duerkopp-adler.com](mailto:service@duerkopp-adler.com)  
[www.duerkopp-adler.com](http://www.duerkopp-adler.com)