



M-TYPE PREMIUM

Zusatzanleitung

Abfrage Handrad-Abdeckung

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Handrad-Abdeckung montieren.....	4

1 Allgemeine Informationen

Komponenten des Bausatzes M-TYPE PREMIUM

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0867 100834 korrekt ist.

Teilenummer	Menge	Bezeichnung
0867 100770	1	Handradschutz
0815 710200	1	Induktivgeber
9825 350305	1	Steckergehäuse
0867 100780	1	Träger
9202 100535	2	Senkschraube
9203 001897	2	Zylinderschraube
9330 400017	1	Scheibe
9204 001257	1	Senkschraube
0867 100820	1	Bolzen
0867 100790	1	Bolzen
9401 000039	1	Magnet
9301 101961	1	Zylinderstift
9330 000087	1	Scheibe

2 Handrad-Abdeckung montieren

WARNUNG




Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Quetschen möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie die Handrad-Abdeckung montieren.

Abb. 1: Handrad-Abdeckung montieren (1)

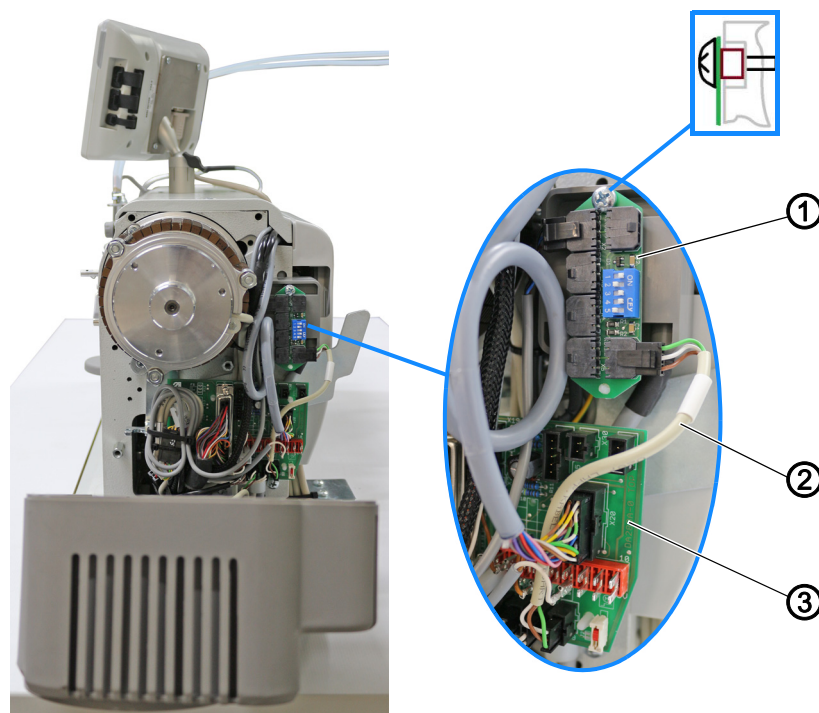

(1) - Platine
(2) - Leitung


(3) - Platine



So montieren Sie die Handrad-Abdeckung:

1. Handrad demontieren.
2. Motorabdeckung demontieren.
3. Falls noch nicht vorhanden, Platine (1) montieren.
4. Platine (1) mit Leitung (2) mit Platine (3) verbinden.
 - Steckplatz Platine (1): **X6 (IN)**
 - Steckplatz Platine (3): **X29**

Abb. 2: Handrad-Abdeckung montieren (2)

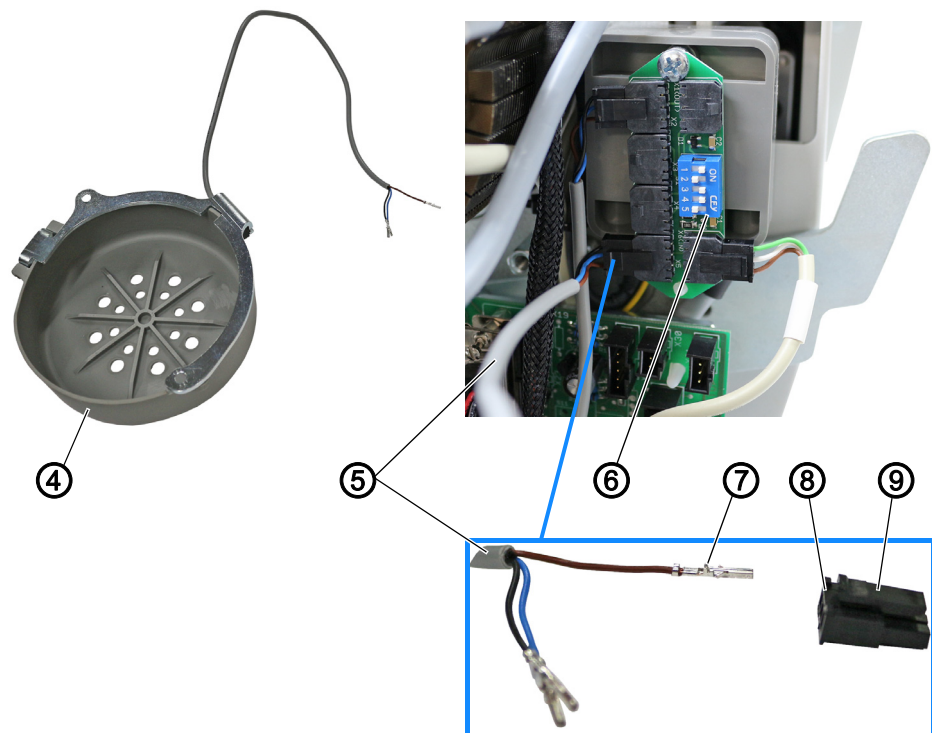

- (4) - Handrad-Abdeckung
 (5) - Leitung
 (6) - DIB-Schalter

- (7) - Kodiernasen
 (8) - Stecker
 (9) - Hebel



5. Leitung (5) der Handrad-Abdeckung (4) von außen durch einen seitlichen Lüftungsschlitz der Motorabdeckung führen.
6. Stecker (8) an Leitung (5) anschließen.
 - braune Ader: Steckplatz 1
 - blaue Ader: Steckplatz 2
 - schwarze Ader: Steckplatz 3




Information

Die Kodiernasen (7) des jeweiligen Kontakts müssen zum Hebel (9) auf dem Stecker (8) zeigen.
 Den jeweiligen Kontakt so weit in den Stecker (8) einschieben, bis sie mit einem Klicken einrastet.
 Steckplatz 1 ist mit einem Strich auf der Rückseite des Steckers (8) gekennzeichnet.

7. Stecker (8) auf einen freien Steckplatz an Platine (1) stecken.
 - ↪ Mögliche Steckplätze sind **X2, X3, X4** oder **X5**.
8. DIB-Schalter (6) des entsprechenden Steckplatzes auf **OFF** stellen.
 - ↪ Die Laufsperre ist aktiviert.
 Wird die Handrad-Abdeckung während des Nähens geöffnet, wird der Nähmotor ausgeschaltet.

Abb. 3: Handrad-Abdeckung montieren (3)

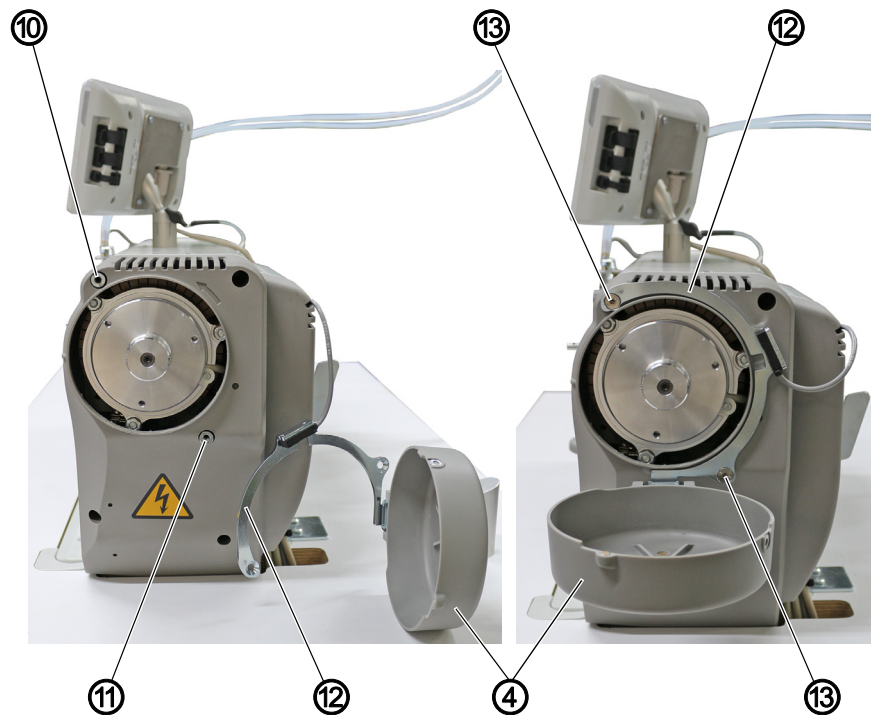


(4) - Handrad-Abdeckung
(10) - Bolzen
(11) - Bolzen

(12) - Ring
(13) - Schrauben



9. Motorabdeckung montieren.
10. Langen Bolzen (10) und kurzen Bolzen (11) statt der Schrauben in die Motorabdeckung schrauben.
11. Ring (12) der Handrad-Abdeckung (4) mit Schrauben (13) an den Bolzen (10) und (11) festschrauben.

Abb. 4: Handrad-Abdeckung montieren (4)

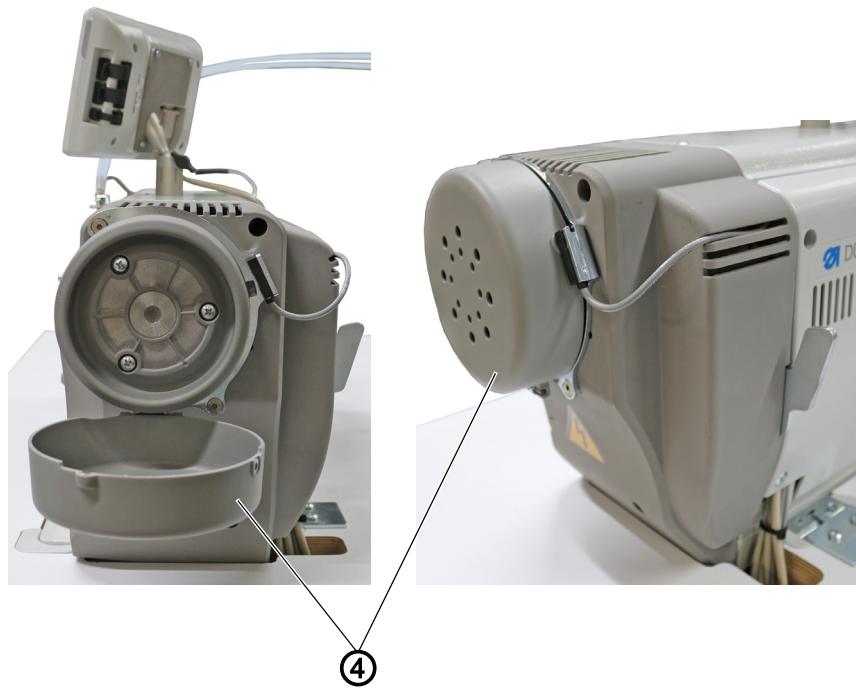

(4) - Handrad-Abdeckung



12. Handrad montieren.

13. Handrad-Abdeckung (4) schließen.



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com