

581

Zusatzanleitung

Nähleuchte montieren

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise, Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2015

1	Komponenten des Teilesatzes	3
2	Nähleuchte montieren	4
2.1	Komponenten entfernen	5
2.2	Gehäuse mit Leiterplatte montieren	7


1 Komponenten des Teilesatzes

Der Teilesatz **0580 101644** ist für Maschinen der Klasse 581 vorgesehen.

Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Lieferumfang des Teilesatzes korrekt ist.

Teile-Nr.	Menge	Bezeichnung
0791 581716 EN	1	Zusatzanleitung
0580 101610	1	Gehäuse
9352 000020	6	Klemmscheibe
9850 580007	1	Leiterplatte

Abb. 1: Teilesatz

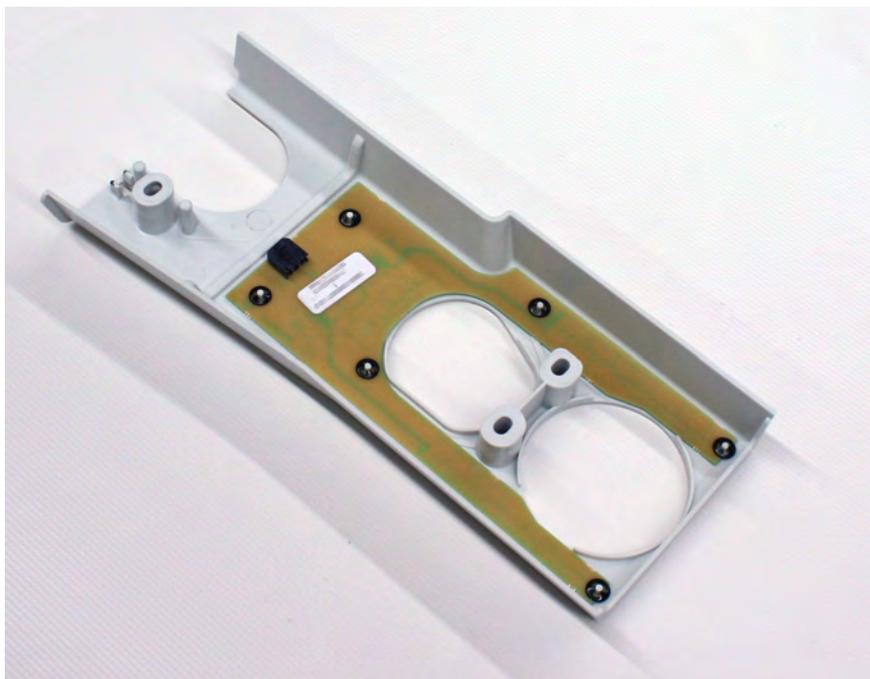

2 Nähleuchte montieren

WARNUNG



Stromschlag durch spannungsführende Teile!

Gefährliche Verletzungen von Leib und Leben möglich.

Die Nähleuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal montiert werden.

Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

Netzstecker vor unbeabsichtigtem Wiedereinstecken sichern.

Um den Teilesatz montieren zu können, müssen Sie bestehende Komponenten entfernen.

Beachten Sie dabei die



Reihenfolge:

1. Klammerplatten entfernen.
2. Fingerschutz entfernen.
3. Gehäuse lösen.
4. Kopfdeckel lösen.
5. Kopfdeckel entfernen.
6. Gehäuse entfernen.

Danach können Sie das neue Gehäuse mit der Leiterplatte montieren.

2.1 Komponenten entfernen

Wie Sie die Klammerplatten entfernen, entnehmen Sie der  *Betriebsanleitung*.


So entfernen Sie die übrigen Komponenten:



Handlungsschritt

1. Schrauben (2) herausdrehen.
2. Fingerschutz (1) entfernen.

Abb. 2: Fingerschutz entfernen

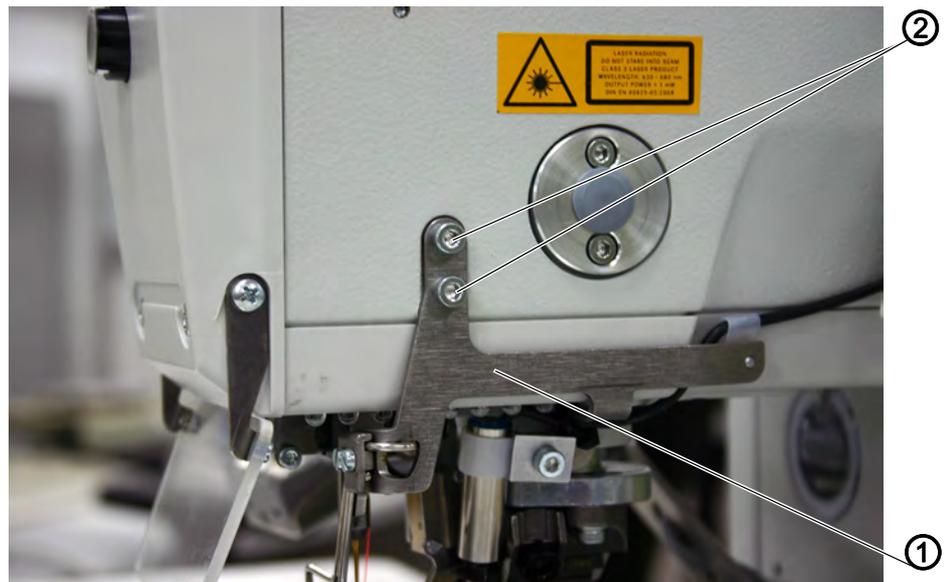

(1) - Fingerschutz

(2) - Schrauben

3. 3 Schrauben (3) (Schlüsselweite 3) aus dem Gehäuse für den Antriebsriemen (4) herausdrehen.

Abb. 3: Gehäuse lösen



(3) - Schrauben

(4) - Gehäuse

4. Schrauben am Kopfdeckel (5) lösen.
5. Kopfdeckel (5) entfernen.
6. Gehäuse für den Antriebsriemen (4) entfernen.

Abb. 4: Kopfdeckel entfernen



(5) - Kopfdeckel


2.2 Gehäuse mit Leiterplatte montieren



Handlungsschritt

1. Gehäuse (1) mit vormontierter Leiterplatte unter den Nähkopf legen.

Abb. 5: Gehäuse mit Leiterplatte

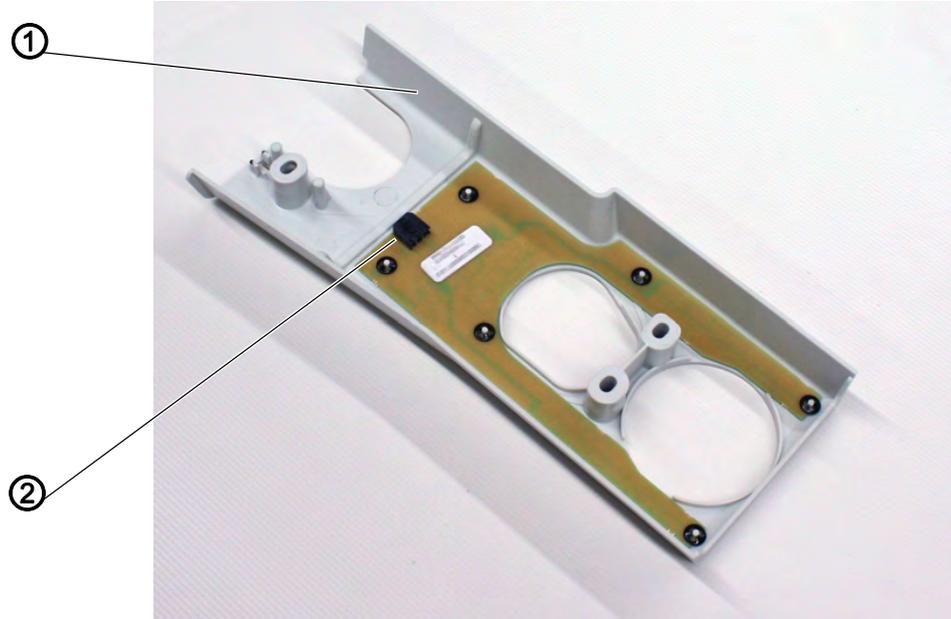

(1) - Gehäuse

(2) - Leiterplatte

2. Leitung X411 (3) an den Flachstecker der Leiterplatte (2) anschließen.

Abb. 6: Leitung anschließen



(3) - Leitung X411

3. Gehäuse mit den 3 Schrauben ( 2.1 Komponenten entfernen, S. 5) festschrauben.
4. Kopfdeckel wieder festschrauben.
5. Fingerschutz montieren.
6. Klammerplatten einlegen (siehe  Betriebsanleitung).



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com